My Passport™ Ultra

Przenośny dysk twardy

Podręcznik użytkownika

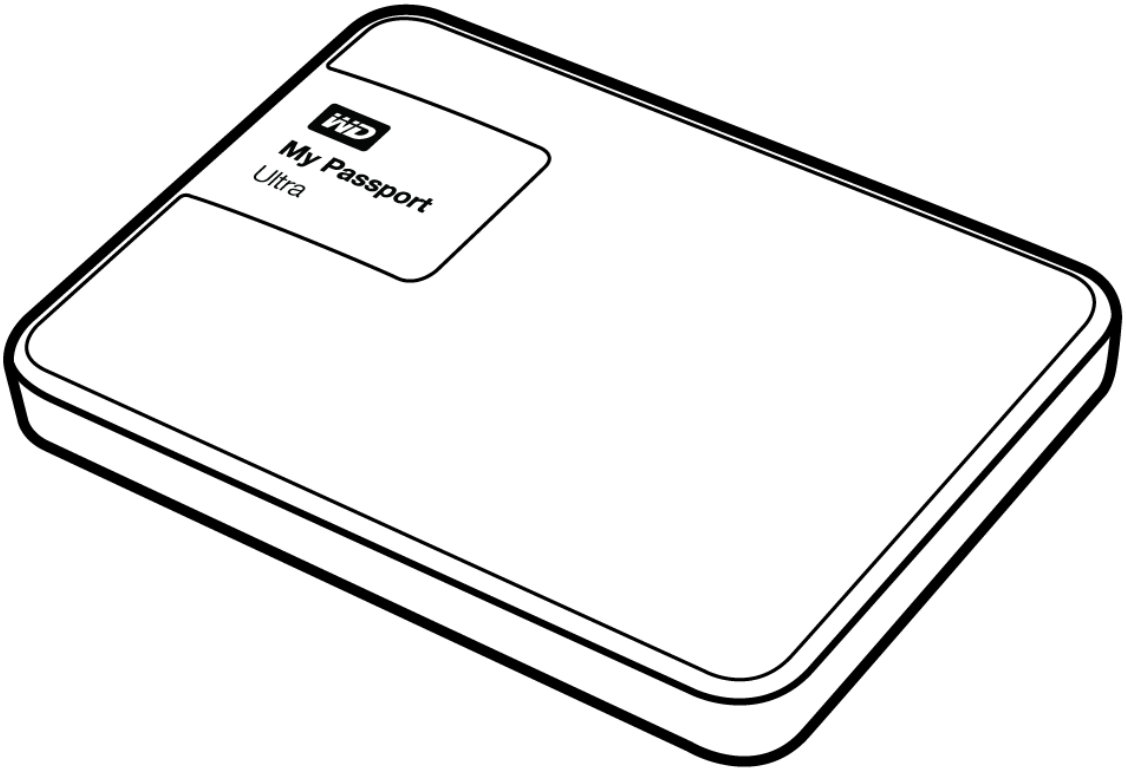

Przenośny dysk zewnętrzny

Serwis i pomoc techniczna WD

W razie wystąpienia problemów prosimy o skontaktowanie się z nami, abyśmy mogli podjąć próbę rozwiązania problemów, zanim Państwo zwrócą produkt. Odpowiedź na większość pytań dotyczących pomocy technicznej można uzyskać w naszej bazie wiedzy albo za pośrednictwem poczty e-mail na stronie internetowej *http://support.wd.com*. Jeśli te zasoby nie zawierają poszukiwanej odpowiedzi, prosimy skontaktować się z firmą WD™ telefonicznie, wybierając odpowiedni numer telefonu poniżej.

Zakupiony produkt jest objęty 30-dniową bezpłatną pomocą techniczną w okresie gwarancyjnym. Okres 30 dni rozpoczyna się w dniu nawiązania pierwszego kontaktu telefonicznego z pomocą techniczną firmy WD. Pomoc techniczna za pośrednictwem poczty e-mail jest bezpłatna przez cały okres obowiązywania gwarancji, a nasza obszerna baza wiedzy jest dostępna przez całą dobę 24/7. Aby otrzymywać informacje o nowych funkcjach i usługach, należy zarejestrować produkt na naszej stronie internetowej pod adresem *http://register.wd.com*.

Dostęp do pomocy technicznej w Internecie

Nasza strona pomocy technicznej pod adresem *http://support.wd.com* zawiera następujące działy tematyczne:

- **Pobieranie** — sterowniki, oprogramowanie i aktualizacje produktów firmy WD.
- **Registration** (Rejestracja) — zarejestrowanie produktu firmy WD pozwala otrzymywać informacje o najnowszych aktualizacjach i specjalnych ofertach.
- **Usługi gwarancyjne i wymiana produktu** — informacje na temat gwarancji, programu wymiany produktu (RMA), statusu zgłoszeń RMA oraz informacje o odzyskiwaniu danych.
- **Knowledge Base** (Baza wiedzy) — materiały w bazie wiedzy można przeszukiwać według słów kluczowych, wyrażeń lub numerów artykułów.
- **Instalacja** — pomoc dotycząca instalowania produktów firmy WD i oprogramowania.
- **WD Community** (Społeczność WD) — kontakt i wymiana informacji z innymi użytkownikami produktów WD.

Kontakt z pomocą techniczną firmy WD

Przed skontaktowaniem się z firmą WD w sprawie pomocy należy przygotować numer seryjny produktu firmy WD, informacje o zainstalowanym sprzęcie oraz numery wersji oprogramowania systemowego.

Ameryka Północna		**Europa (połączenie bezpłatne)***	00800 ASK4 WDEU
Angielski	800.ASK.4WDC		(00800 27549338)
	(800.275.4932)	**Europa**	+31 880062100
Hiszpański	800.832.4778	**Bliski Wschód**	+31 880062100
		Afryka	+31 880062100
Meksyk	001 8002754932	**Rosja**	8 10 8002 335 5011

Ameryka Południowa		**Azja i Pacyfik**	
Chile	1230 020 5871	Australia	1800 429 861 / 0011 800 2275 4932
Kolumbia	009 800 83247788	Chiny	800 820 6682 / 400 627 6682
Wenezuela	0800 100 2855	Hongkong	3057 9031
Peru	0800 54003	Indie	1800 200 5789 / 1800 419 5591
Urugwaj	000 413 598 3787	Indonezja	001 803 852 3993
Argentyna	0800 4440839	Japonia	0800 805 7293
Brazylia	0800 7704932	Korea	02 2120 3415
	0021 800 83247788	Malezja	1800 817 477
		Nowa Zelandia	0508 555 639 / 00800 2275 4932
		Filipiny	1800 1855 0277
		Singapur	1800 608 6008
		Tajwan	0800 225 593
		Tajlandia	00 1800 852 5913
		Inne kraje	+86 21 2603 7560

** Połączenie bezpłatne jest dostępne w następujących krajach: Austria, Belgia, Czechy, Dania, Francja, Hiszpania, Holandia, Irlandia, Niemcy, Norwegia, Polska, Słowacja, Szwajcaria, Szwecja, Wielka Brytania, Włochy.*

Spis treści

Serwis i pomoc techniczna WD ii
Dostęp do pomocy technicznej w Internecie ii
Kontakt z pomocą techniczną firmy WD iii

1 Informacje o dysku WD 1

Funkcje 1
Zawartość zestawu 2
Akcesoria opcjonalne 2
Zgodność z systemami operacyjnymi 3
Format dysku 3
Zewnętrzne cechy urządzenia 4
Interfejs USB 3.0 4
Diodowy wskaźnik zasilania/aktywności 4
Rejestracja dysku 4
Środki ostrożności 5

2 Podłączanie dysku i rozpoczynanie pracy 6

Podłączanie dysku 6
Rozpoczynanie pracy z oprogramowaniem WD 7

3 Tworzenie kopii zapasowej plików 12

Jak działa funkcja tworzenia kopii zapasowych 12
Tworzenie kopii zapasowej plików 14

4 Przywracanie plików 19

Jak działa funkcja przywracania plików 19
Przywracanie plików 19

5 Blokowanie i odblokowywanie dysku 22

Zabezpieczanie dysku hasłem 22
Odblokowywanie dysku 23
Za pomocą programu WD Security lub WD Drive Utilities 24
Za pomocą programu WD Drive Unlock Utility 24
Zmienianie hasła 25
Wyłączanie funkcji blokady dysku 26

6 Konfigurowanie i obsługa dysku 28

Sprawdzanie kondycji dysku 28
Wymazywanie dysku 29
Użycie funkcji wymazywania dysku 29
Metoda pięciu nieprawidłowych haseł 30

Rejestrowanie dysku 32
Przywracanie oprogramowania WD i obrazu dysku 33
Ustawianie zegara uśpienia dysku 33
Korzystanie z ikony WD Quick View 34
Sprawdzanie stanu dysku 34
Monitorowanie ikony alertów 34
Bezpieczne odłączanie dysku 35

7 Konfigurowanie i obsługa oprogramowania 36

Sprawdzanie dostępności aktualizacji oprogramowania 36
Konfigurowanie konta w usłudze chmury 37
Odinstalowywanie oprogramowania WD 39

8 Używanie dysku z komputerem Mac 40

Formatowanie dysku 40
Przywracanie oprogramowania WD i obrazu dysku 40

9 Rozwiązywanie problemów 41

Instalowanie, tworzenie partycji i formatowanie dysku 41
Najczęściej zadawane pytania 41

A Instalowanie sterownika SES 43

Instalowanie w systemie Windows Vista 43
Instalacja w komputerze z systemem Windows 7 lub Windows 8 45

B Informacje o gwarancji i zgodności z przepisami 48

Zgodność z przepisami 48
Informacje FCC — urządzenie klasy B 48
Oświadczenie o zgodności z normą ICES-003/NMB-003 48
Zgodność z wymogami bezpieczeństwa 48
Zgodność z normą CE dla krajów europejskich 49
KC Notice (tylko Republika Korei) 49
Zgodność z przepisami dotyczącymi ochrony środowiska (Chiny) 49
Informacje o gwarancji 49
Korzystanie z obsługi serwisowej 49
Ograniczona gwarancja 50
Licencja GNU General Public License („GPL”) 50

Indeks 52

1 Informacje o dysku WD

Zapraszamy do skorzystania z nowego przenośnego dysku twardego My Passport™ Ultra. Dysk oferuje wysoką pojemność w niewielkiej, zgrabnej obudowie. Cechuje go bardzo szybki transfer danych przez interfejs USB 3.0, możliwość tworzenia kopii zapasowych lokalnie i w chmurze, a ochrona hasłem i szyfrowanie sprzętowe zabezpieczają pliki przed dostępem nieuprawnionych osób.

W tym rozdziale przedstawiono następujące tematy:

Funkcje
Zawartość zestawu
Zgodność z systemami operacyjnymi
Format dysku
Zewnętrzne cechy urządzenia
Rejestracja dysku
Środki ostrożności

Funkcje

Dzięki niewielkim rozmiarom, dużej pojemności i możliwości tworzenia kopii zapasowych lokalnie i w chmurze przenośny dysk twardy My Passport Ultra doskonale pasuje do intensywnego życia osób korzystających w ruchu z technologii cyfrowych.

Superszybki transfer danych — błyskawiczne otwieranie i zapisywanie plików przez port USB 3.0 port. Przesyłanie danych odbywa się do trzech razy szybciej niż przez interfejs USB 2.0.*

*Wydajność jest uzależniona od konfiguracji sprzętowej i systemu operacyjnego.

Automatyczne kopie zapasowe — program WD Backup™ automatycznie tworzy kopie zapasowe i pracuje w tle bez obciążania zasobów komputera. Dostępna jest opcja tworzenia kopii zapasowych z częstotliwością określoną przez użytkownika w dowolnym czasie — każdego dnia, tygodnia lub miesiąca.

Kopie zapasowe na dysku lub w chmurze — Wybierz, gdzie będą tworzone kopie zapasowe twoich plików. Możesz zapisywać kopie zapasowe na przenośnym dysku twardym My Passport Ultra lub w chmurze za pomocą usługi Dropbox™.*

*Przechowywanie kopii zapasowych w chmurze wymaga konta w serwisie Dropbox. Usługi w chmurze mogą ulec zmianie, ich dostarczanie może zostać przerwane lub zakłócone w dowolnym momencie, a ich zakres może być różny w różnych krajach.

Doskonała współpraca z systemem Windows® 8 — Aplikacja WD Windows 8 ułatwia wyszukiwanie cyfrowych treści multimedialnych przechowywanych na przenośnym dysku twardym My Passport Ultra podłączonym do komputera z systemem Windows 8. Wyszukane treści zostaną automatycznie wyświetlone w sposób zorganizowany, dzięki czemu można łatwo zlokalizować i odtworzyć muzykę, filmy i zdjęcia.

Ultracienka konstrukcja o wysokiej pojemności — ultracienki dysk oferuje szybki transfer danych i mnóstwo miejsca na Twoje cenne pliki.

Zgodność ze standardami USB 3.0 i USB 2.0 — korzystając z jednego dysku przenośnego, uzyskujesz kompatybilność z najnowszym standardem USB 3.0 oraz ze starszym USB 2.0.

WD Drive Utilities™ — za pomocą tego programu można zarejestrować dysk, ustawić opcję automatycznego wyłączania i wykonać diagnostykę.

WD Security™ — program umożliwia zabezpieczenie dysku hasłem, a szyfrowanie sprzętowe chroni dane na dysku przed dostępem niepowołanych osób.

Odporna obudowa chroni wewnętrzny dysk — wiemy, jak ważne są Twoje dane. Dlatego skonstruowaliśmy dysk, który jest trwały, odporny na wstrząsy i zapewnia lata niezawodnej pracy, Aby zapewnić mu należytą ochronę, umieściliśmy go w wytrzymałej i estetycznej obudowie.

Zasilanie przez złącze USB — dysk jest zasilany bezpośrednio przez złącze USB w komputerze. Nie jest wymagane zewnętrzne źródło zasilania.

Ważne: Najnowsze informacje na temat produktów firmy WD znajdują się na naszej stronie internetowej *http://www.westerndigital.com*. Najnowsze oprogramowanie, oprogramowanie sprzętowe oraz dokumentacja i informacje o produktach są dostępne na stronie internetowej *http://support.wd.com/downloads*.

Zawartość zestawu

Rysunek 1 przedstawia zawartość zestawu przenośnego dysku twardego My Passport Ultra:

- Przenośny dysk twardy My Passport Ultra z oprogramowaniem WD Backup, WD Security, WD Drive Utilities i WD Quick View
- Kabel USB 3.0
- Skrócona instrukcja instalacji

Akcesoria opcjonalne

Więcej informacji na temat opcjonalnych akcesoriów do produktów WD można znaleźć na następujących stronach internetowych:

USA	*www.wdstore.com*
Kanada	*www.wdstore.ca*
Europa	*www.wdstore.eu*
Australia	*www.wdstore.com.au*
Singapur	*www.wdstore.sg*
Wszystkie inne kraje	Skontaktuj się z pomocą techniczną firmy WD w swoim kraju. Lista placówek pomocy technicznej jest dostępna w naszej Bazie wiedzy na stronie internetowej pomocy technicznej pod adresem *http://support.wd.com* (artykuł nr 1048).

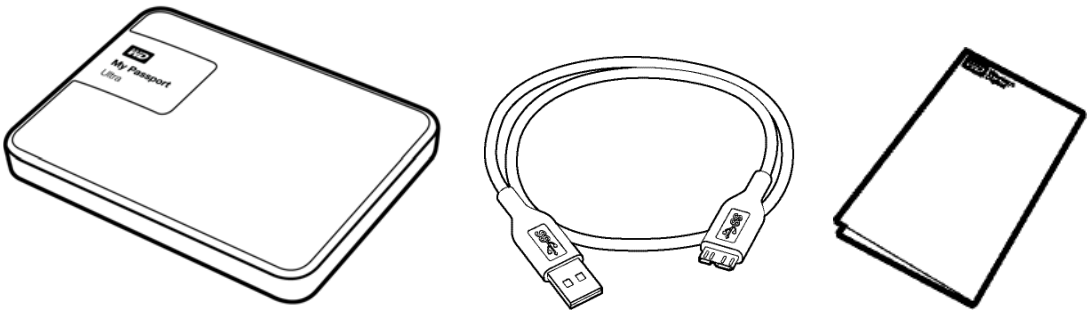

Przenośny dysk twardy My Passport Ultra | Kabel USB 3.0 | Skrócona instrukcja instalacji

Rysunek 1. Przenośny dysk twardy My Passport Ultra — komponenty zestawu

Zgodność z systemami operacyjnymi

Dysk My Passport Ultra oraz programy WD Drive Utilities i WD Security są zgodne z następującymi systemami operacyjnymi:

Windows

- Windows Vista®
- Windows 7
- Windows 8
- Windows 8.1

Mac OS X

- Snow Leopard
- Lion
- Mountain Lion
- Mavericks
- Yosemite

Program WD Backup jest zgodny z następującymi systemami operacyjnymi:

- Windows Vista
- Windows 7
- Windows 8
- Windows 8.1

Zgodność może być uzależniona od konfiguracji sprzętu i systemu operacyjnego.

W celu zapewnienia optymalnej wydajności i niezawodności należy zawsze instalować najnowsze aktualizacje i pakiety serwisowe (dodatki Service Pack). Na komputerach z systemem Windows kliknij przycisk **Start** i wybierz polecenie **Windows Update**. Na komputerze Mac z menu **Apple** wybierz polecenie **Software Update** (Uaktualnienia).

Format dysku

Na dysku My Passport Ultra została fabrycznie sformatowana pojedyncza partycja NTFS, zgodna ze wszystkimi aktualnymi systemami operacyjnymi Windows. Informacje dotyczące użytkowania dysku z komputerem Mac można znaleźć w tematach „Formatowanie dysku” na str. 40 i „Rozwiązywanie problemów” na str. 41.

Zewnętrzne cechy urządzenia

Jak pokazuje Rys. 2 na str. 4, dysk My Passport Ultra jest wyposażony w następujące wskaźniki i złącza:

- Port interfejsu USB 3.0
- Diodowy wskaźnik zasilania/aktywności

Interfejs USB 3.0

Interfejs USB 3.0 obsługuje transmisję danych z szybkością do 5 Gb/s.

Standard USB 3.0 zachowuje wsteczną zgodność ze standardem USB 2.0. Po podłączeniu urządzenia do portu USB 2.0 dane są przesyłane z jego standardową prędkością (do 480 Mb/s).

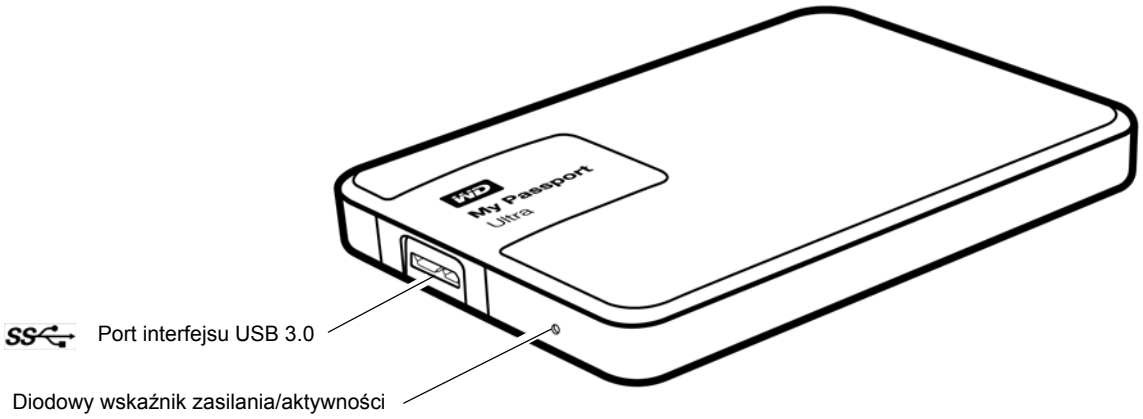

Rysunek 2. Dysk twardy My Passport Ultra

Diodowy wskaźnik zasilania/aktywności

Wskaźnik zasilania/aktywności informuje o bieżącym stanie zasilania dysku:

Wygląd wskaźnika	Stan zasilania/aktywność
Światło ciągłe	Bezczynność
Szybkie błyskanie (ok. 3 razy na sekundę)	Aktywność
Powolne błyskanie (co ok. 2,5 sekundy)	System w stanie gotowości

Rejestracja dysku

Zarejestrowanie dysku My Passport Ultra pozwala otrzymywać informacje o najnowszych aktualizacjach i specjalnych ofertach. Dysk można w prosty sposób zarejestrować za pomocą programu WD Drive Utilities, zgodnie z opisem w rozdziale „Rejestrowanie dysku” na str. 32. Urządzenie można również zarejestrować na stronie internetowej *http://register.wd.com*.

Środki ostrożności

Produkty firmy WD to precyzyjne urządzenia, wymagające ostrożnego obchodzenia się z nimi podczas rozpakowywania i instalacji. Nieostrożne obchodzenie się, wstrząsy lub wibracje mogą spowodować uszkodzenie dysku. Podczas rozpakowywania i instalacji produktu twardego zachowaj poniższe środki ostrożności:

- Nie upuszczaj dysku ani nim nie potrząsaj.
- Nie poruszaj dyskiem, kiedy jest włączony.

2 Podłączanie dysku i rozpoczynanie pracy

Niniejszy rozdział zawiera instrukcję podłączania dysku oraz instalacji programów WD w komputerze. Rozdział zawiera następujące tematy:

Podłączanie dysku
Rozpoczynanie pracy z oprogramowaniem WD

Podłączanie dysku

1. Włącz komputer.
2. Podłącz dysk do komputera, jak pokazano na Rysunek 3.
3. Sprawdź, czy dysk jest wyświetlony w oknie narzędzia do zarządzania plikami w komputerze.
4. Jeśli zostanie wyświetlony ekran Found New Hardware (Znaleziono nowy sprzęt), kliknij przycisk **Cancel** (Anuluj), aby go zamknąć. Program WD zainstaluje odpowiedni sterownik dysku.

Dysk My Passport został zainstalowany i może już być używany jako urządzenie zewnętrznej pamięci masowej. W celu rozszerzenia możliwości dysku można zainstalować dostarczone na dysku oprogramowanie WD:

- WD Backup
- WD Security
- WD Drive Utilities
- WD Quick View

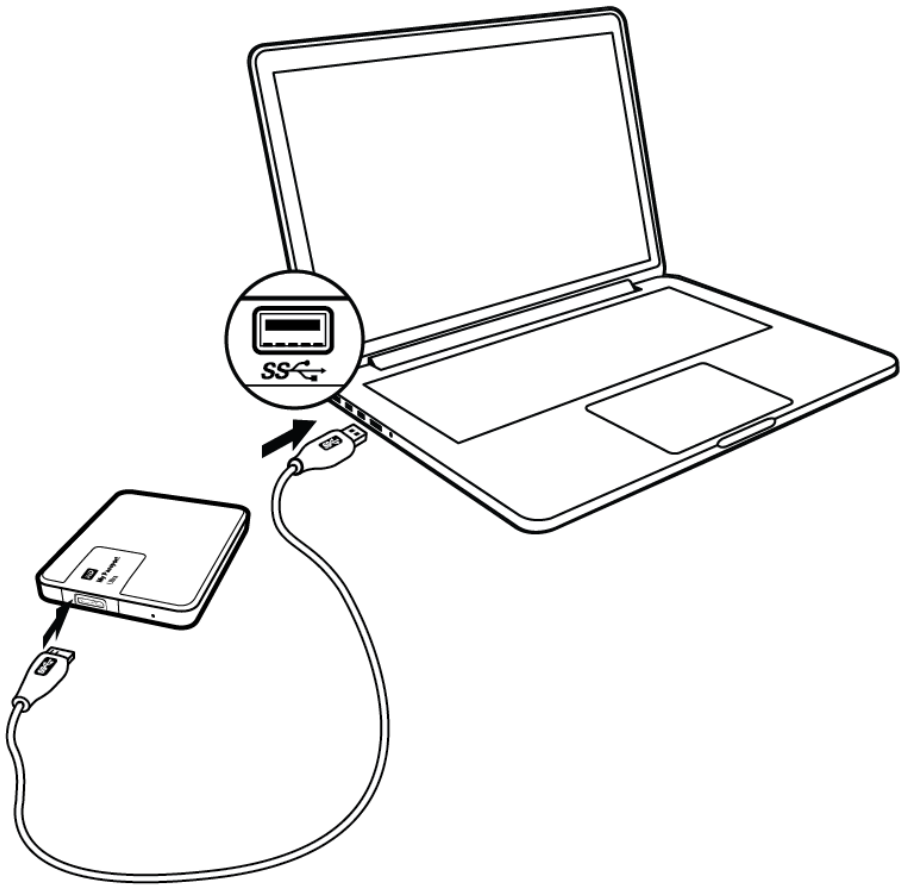

Rysunek 3. Podłączanie dysku My Passport

Rozpoczynanie pracy z oprogramowaniem WD

1. Kliknij dwukrotnie plik WD Apps Setup wyświetlony za pomocą narzędzia do zarządzania plikami w komputerze, aby wyświetlić ekran kreatora WD Apps Setup Wizard, okno dialogowe instalatora oprogramowania:

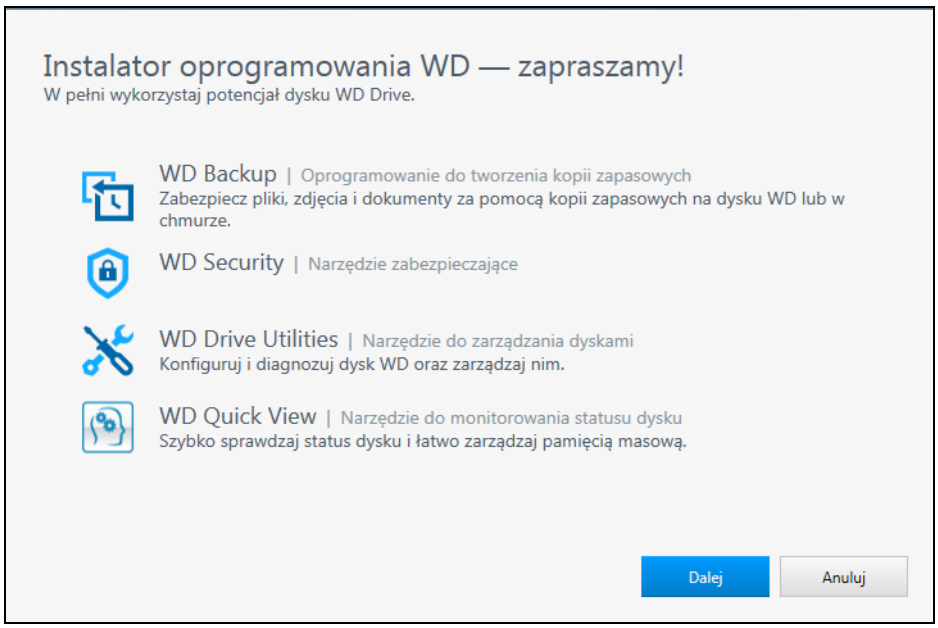
Instalator oprogramowania WD — zapraszamy!
W pełni wykorzystaj potencjał dysku WD Drive.
WD Backup | Oprogramowanie do tworzenia kopii zapasowych
Zabezpiecz pliki, zdjęcia i dokumenty za pomocą kopii zapasowych na dysku WD lub w chmurze.
WD Security | Narzędzie zabezpieczające
WD Drive Utilities | Narzędzie do zarządzania dyskami
Konfiguruj i diagnozuj dysk WD oraz zarządzaj nim.
WD Quick View | Narzędzie do monitorowania statusu dysku
Szybko sprawdzaj status dysku i łatwo zarządzaj pamięcią masową.
Dalej
Anuluj

2. Kliknij przycisk **Next** (Dalej), aby wyświetlić okno dialogowe Installation Type (Typ instalacji):

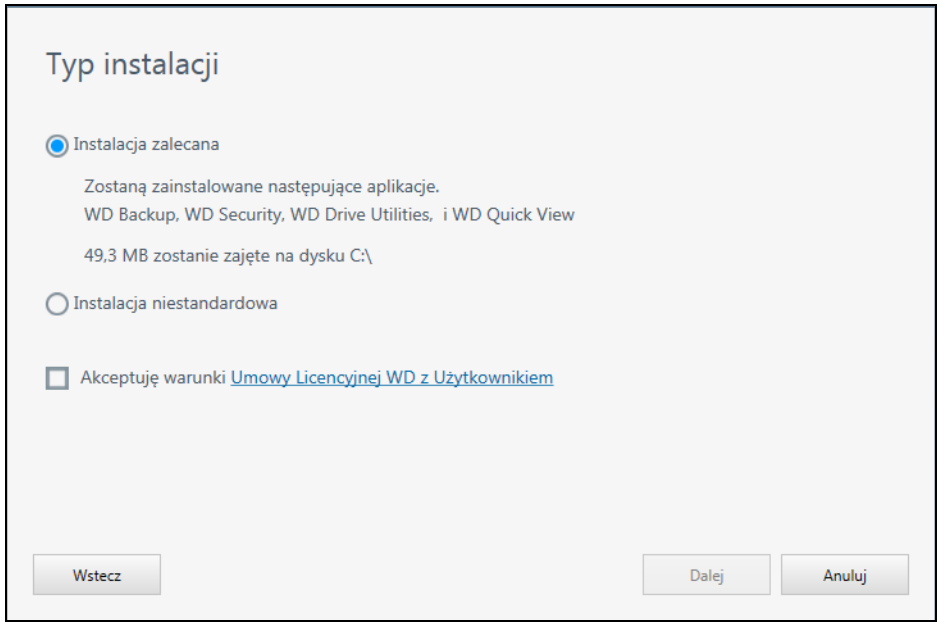

3. W oknie dialogowym Installation Type (Typ instalacji):
   a. Wybierz wolumin, którego chcesz używać:
      - **Recommended Install** (Instalacja zalecana) — Instalacja całego oprogramowania WD
      - **Custom Install** (Instalacja niestandardowa) — Instalacja wyłącznie wybranego oprogramowania WD
   b. Kliknij łącze **Western Digital End User License Agreement** (Umowa licencyjna użytkownika końcowego firmy WD), aby przeczytać umowę licencyjną.

c. Zaznacz pole wyboru **I agree...** (Zgadzam się...), aby potwierdzić, że akceptujesz umowę. Zostanie uaktywniony przycisk **Next** (Dalej).

d. Kliknij przycisk **Next**.

4. Wyświetlone okno dialogowe zależy od wybranej opcji instalacji w Punkt 3:

JEŚLI wybrano . . . opcję	Procedura . . .
Instalacja zalecana	Zostaje wyświetlone okno dialogowe Installing Applications (Instalowanie aplikacji).
Instalacja niestandardowa	Zostaje wyświetlone okno dialogowe Custom Install (Instalacja niestandardowa): 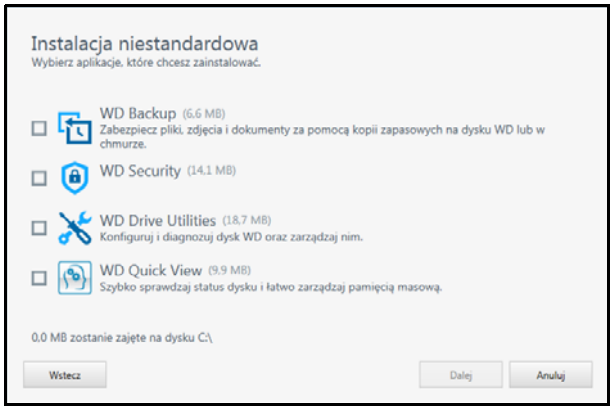 W oknie dialogowym Custom Install (Instalacja niestandardowa): a. Zaznacz pola wyboru aplikacji, które chcesz zainstalować. b. Kliknij przycisk **Next** (Dalej), aby wyświetlić okno dialogowe Installing Applications (Instalowanie aplikacji).

5. Zostaje wyświetlone okno dialogowe Installing Applications (Instalowanie aplikacji):

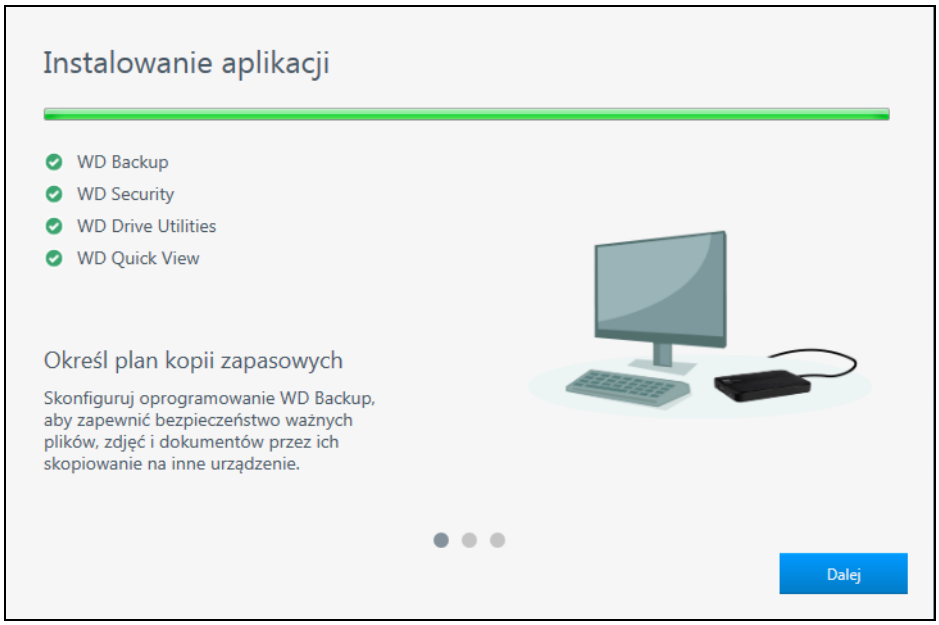

- Wskazuje postęp procesu instalacji oprogramowania
- Wyświetla krótki opis każdej aplikacji

- Dodaje ikonę skrótu na pulpit dla każdej zainstalowanej aplikacji:

- Dodaje ikony logo WDi WD Quick View do paska zadań systemu Windows:

- Zastępuje przycisk **Cancel** (Anuluj) przyciskiem **Next** (Dalej) po zakończeniu instalacji

6. Kliknij przycisk **Next** (Dalej), aby wyświetlić okno dialogowe Installation Complete (Instalacja zakończona):

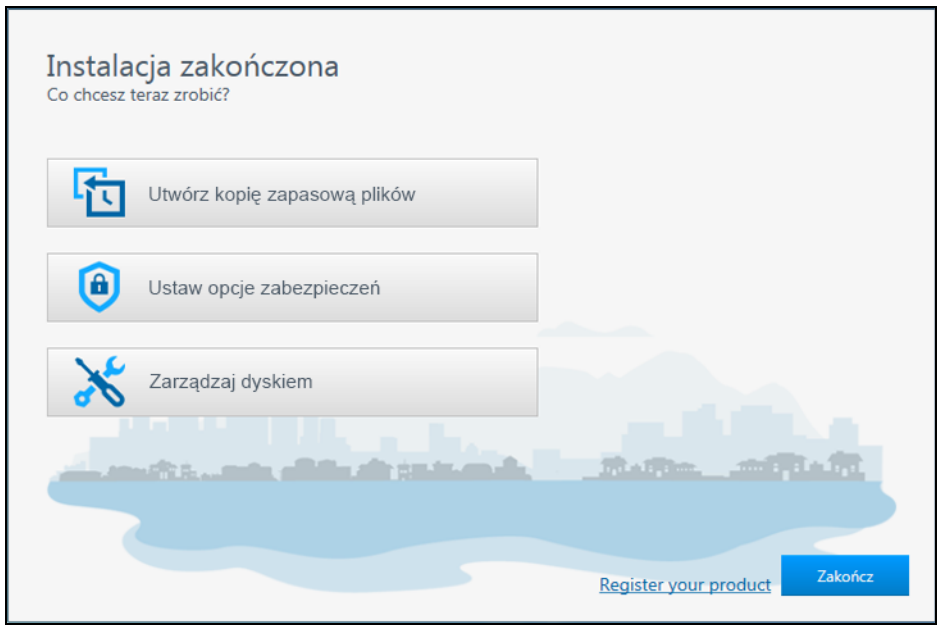

7. W oknie dialogowym Installation Complete (Instalacja zakończona) kliknij:
   - **Back up files...** (Kopia zapasowa...), aby wyświetlić ekran WD Backup, wybierz okno dialogowe urządzenia magazynującego WD lub usługi w chmurze. Zobacz Rys. 4 na str. 10 i „Tworzenie kopii zapasowej plików” na str. 12.
   - **Set security...** (Ustaw opcje zabezpieczeń...), aby wyświetlić ekran WD Security, okno dialogowe Set Security (Ustaw opcje zabezpieczeń). Zobacz Rys. 5 na str. 10 i „Blokowanie i odblokowywanie dysku” na str. 22.
   - **Manage your drive...** (Zarządzaj dyskiem...), aby wyświetlić ekran WD Drive Utilities, okno dialogowe Diagnose (Diagnostyka). Zobacz Rys. 6 na str. 11 i „Konfigurowanie i obsługa dysku” na str. 28.
   - **Finish** (Zakończ), aby zamknąć okno dialogowe Installation Complete (Instalacja zakończona).

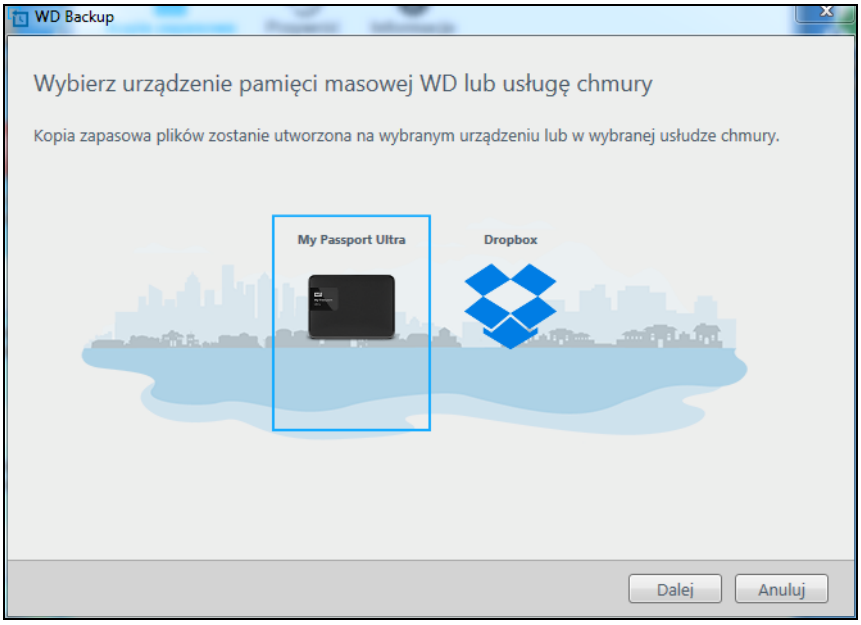
WD Backup
Wybierz urządzenie pamięci masowej WD lub usługę chmury
Kopia zapasowa plików zostanie utworzona na wybranym urządzeniu lub w wybranej usłudze chmury.
My Passport Ultra
Dropbox
Dalej
Anuluj

Rysunek 4. Ekran programu WD Backup

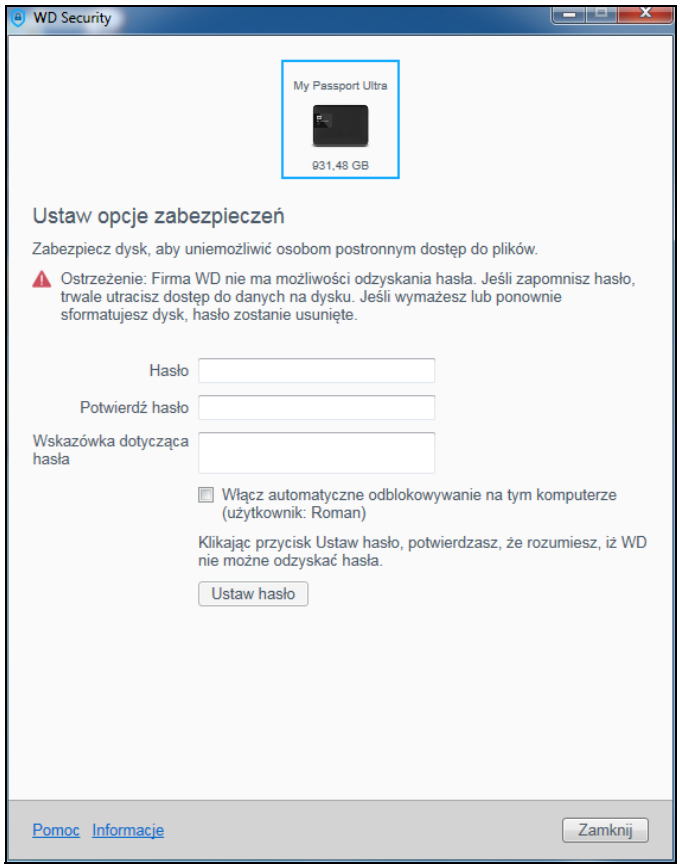
WD Security
My Passport Ultra
931,48 GB
Ustaw opcje zabezpieczeń
Zabezpiecz dysk, aby uniemożliwić osobom postronnym dostęp do plików.
Ostrzeżenie: Firma WD nie ma możliwości odzyskania hasła. Jeśli zapomnisz hasło, trwale utracisz dostęp do danych na dysku. Jeśli wymażesz lub ponownie sformatujesz dysk, hasło zostanie usunięte.
Hasło
Potwierdź hasło
Wskazówka dotycząca hasła
Włącz automatyczne odblokowywanie na tym komputerze (użytkownik: Roman)
Klikając przycisk Ustaw hasło, potwierdzasz, że rozumiesz, iż WD nie można odzyskać hasła.
Ustaw hasło
Pomoc
Informacje
Zamknij

Rysunek 5. Ekran programu WD Security

Uwaga: Wyświetlona pojemność odpowiada pojemności podłączonego dysku.

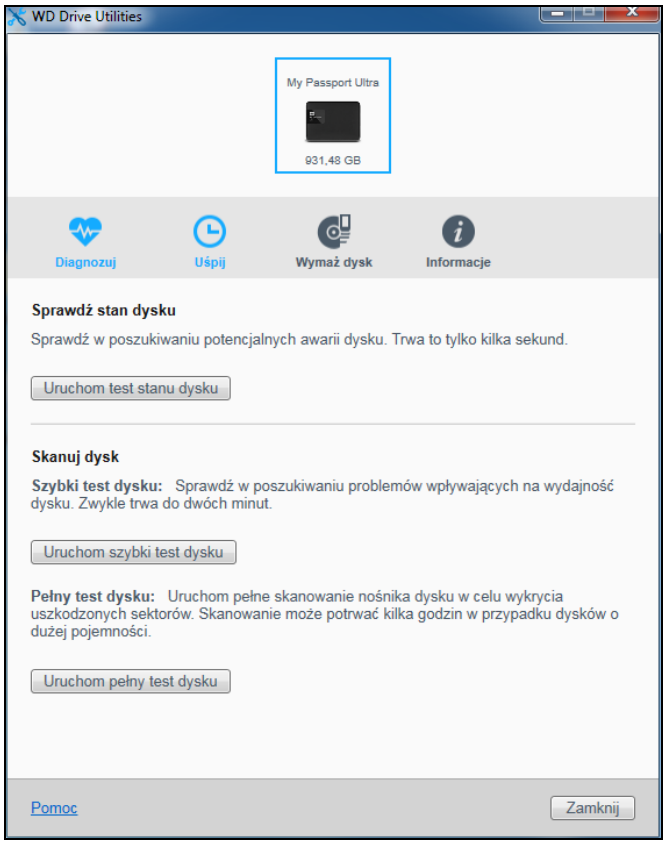
WD Drive Utilities
My Passport Ultra
931,48 GB
Diagnozuj
Uśpij
Wymaż dysk
Informacje
Sprawdź stan dysku
Sprawdź w poszukiwaniu potencjalnych awarii dysku. Trwa to tylko kilka sekund.
Uruchom test stanu dysku
Skanuj dysk
Szybki test dysku: Sprawdź w poszukiwaniu problemów wpływających na wydajność dysku. Zwykle trwa do dwóch minut.
Uruchom szybki test dysku
Pełny test dysku: Uruchom pełne skanowanie nośnika dysku w celu wykrycia uszkodzonych sektorów. Skanowanie może potrwać kilka godzin w przypadku dysków o dużej pojemności.
Uruchom pełny test dysku
Pomoc
Zamknij

Rysunek 6. Ekran programu WD Drive Utilities

Uwaga: Wyświetlona pojemność odpowiada pojemności podłączonego dysku.

3 Tworzenie kopii zapasowej plików

W tym rozdziale przedstawiono następujące tematy:

Jak działa funkcja tworzenia kopii zapasowych
Tworzenie kopii zapasowej plików

Jak działa funkcja tworzenia kopii zapasowych

Oprogramowanie WD Backup jest aplikacją do tworzenia kopii zapasowych *zgodnie z harmonogramem*, które automatycznie tworzy kopie zapasowe plików wskazanych w ustalonym harmonogramie.

Tworząc plan wykonywania kopii zapasowych, należy wskazać następujące parametry:

- Lokalizacja docelowa — zewnętrzne urządzenie magazynujące, gdzie kopiowane są pliki w celu ochrony kopii zapasowej. Lokalizacją docelową kopii zapasowych może być każde obsługiwane rozwiązanie:
  - zewnętrzny dysk magazynowy
  - konto w usłudze chmury
- Lokalizacja źródłowa — pliki i foldery w komputerze, które mają być skopiowane w docelowej lokalizacji kopii zapasowej w celu ochrony kopii zapasowej. Lokalizacją źródłową kopii zapasowych może być każde obsługiwane rozwiązanie:
  - wewnętrzny dysk twardy lub partycja dysku twardego
  - zewnętrzny dysk magazynowy
  - konto w obsługiwanej usłudze chmury
- Harmonogram — godzina, dzień tygodnia i miesiąc, kiedy ma zostać uruchomiony proces tworzenia kopii zapasowej.

Po kliknięciu opcji **Start Backup** (Uruchom tworzenie kopii zapasowej) po utworzeniu planu tworzenia kopii zapasowych oprogramowanie WD Backup kopiuje wszystkie pliki i foldery we wskazanej źródłowej lokalizacji kopii zapasowej do lokalizacji docelowej. Następnie, z częstotliwością wskazaną w harmonogramie, oprogramowanie WD Backup automatycznie wykonuje kopie zapasowe, uwzględniając wszystkie:

- nowe pliki, które utworzono lub skopiowano do urządzenia lub folderu chronionego z użyciem kopii zapasowych
- istniejące pliki chronione z użyciem kopii zapasowej, które zostały zmienione

Ochrona ta jest automatyczna — program WD Backup wykonuje to bez żadnej ingerencji ze strony użytkownika. Należy tylko podłączyć urządzenie docelowe do komputera.

> ***Uwaga:*** Jeśli urządzenie docelowe i źródłowe zostaną rozłączone i ponownie połączone, program WD Backup wykona ponowne skanowanie urządzenia źródłowego kopii zapasowych pod kątem nowych lub zmienionych plików i wznowi automatyczną ochronę z użyciem kopii zapasowych, zgodnie z harmonogramem.

Excluded Files (Pliki wyjątki) — program WD Backup nie będzie tworzył kopii zapasowych plików, które mają określone:

- Atrybuty
- Nazwy
- Rozszerzenia
- Wartości początkowe i końcowe

W Tabela 1 na stronie 13 zamieszczono wykaz plików stanowiących wyjątki.

Tabela 1. Pliki wyjątki

Nazwa	Wartości stanowiące wyjątki
Atrybuty	reparsePoint temporary
Nazwy obejmują	\AppData\Roaming\Microsoft\Windows [CommonApplicationData]\Western Digital\ [CommonApplicationData]\Microsoft\Windows\Caches\ config.msi MSOCache ntuser.dat ntuser.ini [RecycleBin] $recycle.bin recycler [Root]\Drivers\ [Root]\Temp\ System Volume Information WD Backup.swstore .WD Hidden Items WD SmartWare.swstor [Windows]
Rozszerzenia	.ds_store .temp .tmp .wdsync
Początek	~
Koniec	desktop.ini .dropbox .dropbox.attr hiberfil.sys -journal pagefile.sys thumbs.db

Tworzenie kopii zapasowej plików

1. Otwórz okno dialogowe Select your WD storage device (Wybierz urządzenie pamięci masowej WD) lub okno dialogowe usługi w chmurze, klikając:

   - **Add Backup Plan** (Dodaj plan tworzenia kopii zapasowych) na ekranie WD Backup:

     

   - **Configure backup** (Konfiguruj kopię zapasową) w menu widoku WD Backup na pasku zadań systemu Windows:

     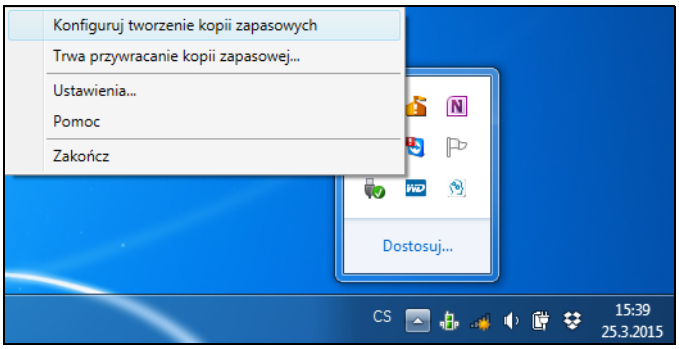

2. W oknie dialogowym Select your WD storage device (Wybierz urządzenie pamięci masowej WD) lub oknie dialogowym usługi w chmurze wskazane są wszystkie urządzenia sprzętowe i konta usług w chmurze, które są stosowane jako urządzenie docelowe dla kopii zapasowych:

   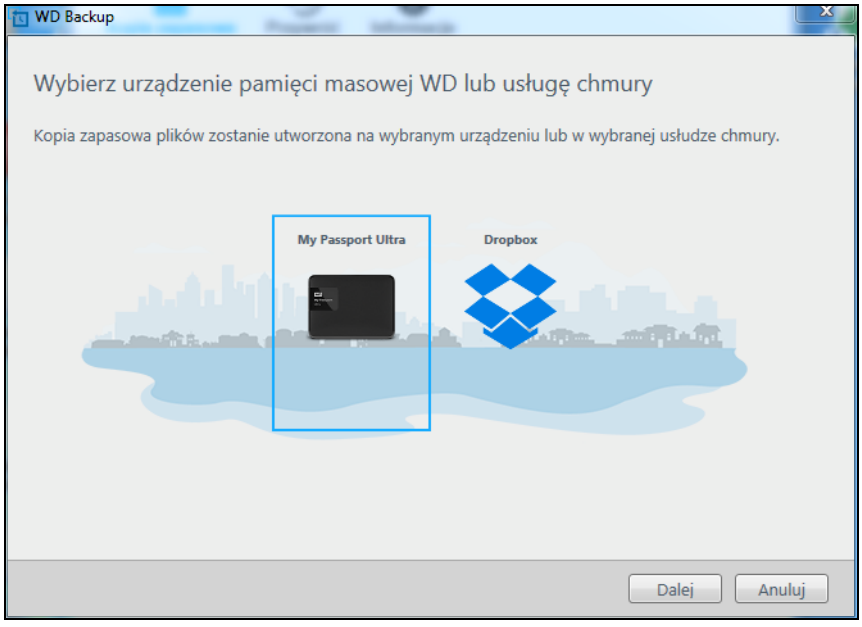
   WD Backup
Wybierz urządzenie pamięci masowej WD lub usługę chmury
Kopia zapasowa plików zostanie utworzona na wybranym urządzeniu lub w wybranej usłudze chmury.
My Passport Ultra
Dropbox
Dalej
Anuluj

   a. Wybierz i podświetl urządzenie, którego chcesz użyć.

   b. Jeśli jest więcej niż trzy dostępne urządzenia, użyj rolki do przewijania w lewo/prawo, aby zobaczyć wszystkie.

c. Kliknij przycisk **Next** (Dalej), aby wyświetlić okno dialogowe Setup Complete (Konfiguracja zakończona):

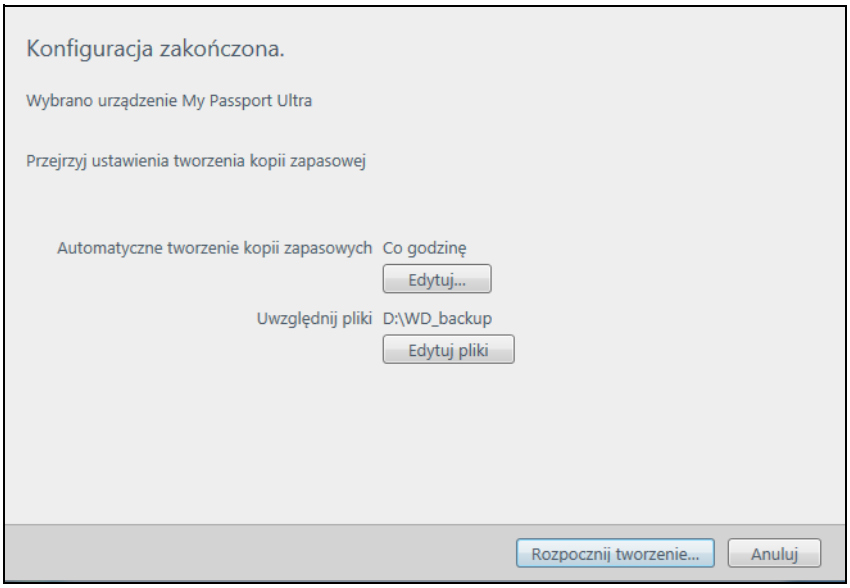

Uwaga:

JEŚLI wybrano . . .	**Wyświetlony ekran programu WD Backup . . .**
Konto w usłudze chmury	Zaloguj się z oknie dialogowym logowania, aby kontynuować. (Patrz rozdział „Konfigurowanie konta w usłudze chmury” na str. 37).
Urządzenie zabezpieczone hasłem, które jest zablokowane	Komunikat o partycji tylko do odczytu. W takim przypadku do odblokowania dysku można użyć programu WD Security lub WD Drive Utilities. Następnie należy ponownie ją zaznaczyć.

3. Konfiguracja początkowa/domyślna ustawień kopii zapasowej w oknie dialogowym Setup Complete (Konfiguracja zakończona) umożliwia wykonywanie co godzinę kopii zapasowych całej zawartości folderu Windows Users (Użytkownicy systemu Windows) dla nazwy użytkownika komputera.

W oknie dialogowym Setup Complete (Konfiguracja zakończona):

ABY . . .	**Kliknij . . .**
Akceptuj ustawienia domyślne	**Start Backup** (Uruchom tworzenie kopii zapasowej), aby zapisać i uruchomić plan tworzenia kopii zapasowych i zamknąć okno dialogowe Setup Complete (Konfiguracja zakończona). Przejdź do Krok 10 na str. 18.
Ustal inny harmonogram tworzenia kopii zapasowych	**Edit Schedule** (Edytuj harmonogram), aby wyświetlić ekran Automatic Backup Schedule (Harmonogram automatycznego tworzenia kopii zapasowych) i przejść do Krok 4 na str. 16.
Zmień ustawienie Include Files (Dołącz pliki)	**Edit Files** (Edytuj pliki), aby wyświetlić ekran Select Files to Back Up (Wybierz pliki do kopii zapasowej) i przejdź do Krok 7 na str. 18.

4. Na ekranie Automatic Backup Schedule (Harmonogram automatycznego tworzenia kopii zapasowych) wybierz opcję wybranego automatycznego harmonogramu tworzenia kopii zapasowych:

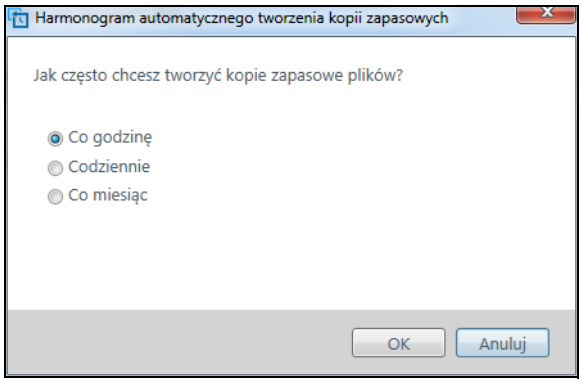

Wybrana opcja . . .	**Konfiguruje automatyczne tworzenie kopii zapasowych . . .**
Hourly (Co godzinę)	Co godzinę, o pełnej godzinie, 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu
Daily (Codziennie)	Raz dziennie w wybrane dni tygodnia o pełnej godzinie 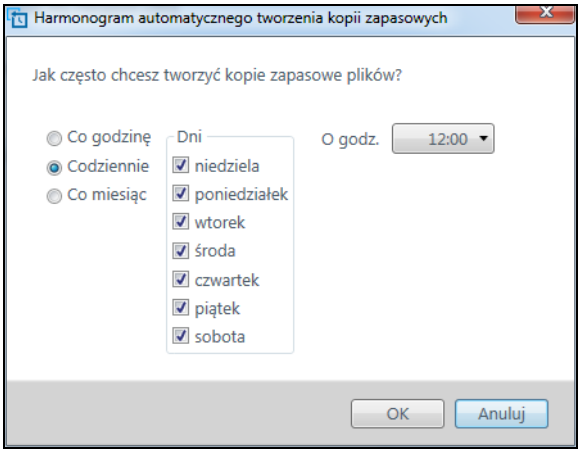 Jeśli chcesz, aby kopia zapasowa była tworzona raz dziennie: a. Zaznacz lub wyczyść pola wyboru **Dni**, aby wybrać te dni tygodnia, w które kopia zapasowa ma być tworzona. b. Użyj listy rozwijanej w polu **At** (Godzina) i określ, o której godzinie ma rozpoczynać się tworzenie kopii zapasowej.

(cd.)

Wybrana opcja . . .	Konfiguruje automatyczne tworzenie kopii zapasowych . . .
Monthly (Co miesiąc)	Raz na miesiąc w wybrane dni tygodnia o pełnej godzinie lub pół godziny po pełnej godzinie 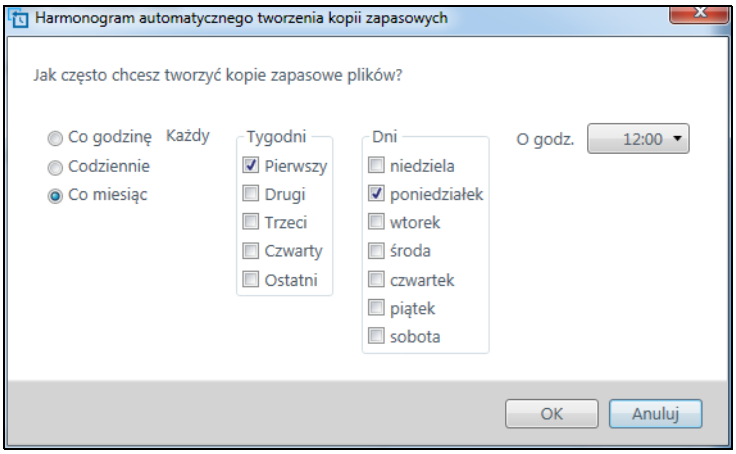 Jeśli chcesz, aby kopia zapasowa była tworzona raz na miesiąc: a. W polach **Weeks** (Tygodnie) wybierz jedną z opcji: First (Pierwszy), Second (Drugi), Third (Trzeci), Fourth (Czwarty) lub Last (Ostatni). b. Zaznacz lub wyczyść pola wyboru **Days** (Dni), aby wybrać dni tygodnia, w które kopia zapasowa ma być tworzona. c. Użyj listy rozwijanej w polu **At** (Godzina) i określ, o której godzinie ma rozpoczynać się tworzenie kopii zapasowej.

5. Kliknij **OK**, aby zapisać i zastosować zmiany harmonogramu tworzenia kopii zapasowej i zamknąć ekran Automatic Backup Schedule (Harmonogram automatycznego tworzenia kopii zapasowych).
6. Po zmianie harmonogramu tworzenia kopii zapasowych:

ABY . . .	Kliknij . . .
Akceptuj domyślne ustawienie Include Files (Dołącz pliki)	**Start Backup** (Uruchom tworzenie kopii zapasowej), aby zapisać i uruchomić plan tworzenia kopii zapasowych i zamknąć okno dialogowe Setup Complete (Konfiguracja zakończona). Przejdź do Krok 10 na str. 18.
Zmień ustawienie Include Files (Dołącz pliki)	**Edit Files** (Edytuj pliki), aby wyświetlić ekran Select Files to back up (Wybierz pliki do kopii zapasowej) i przejdź do Krok 7 na str. 18.

7. Na ekranie Select Files to Back Up (Wybierz pliki do kopii zapasowej):

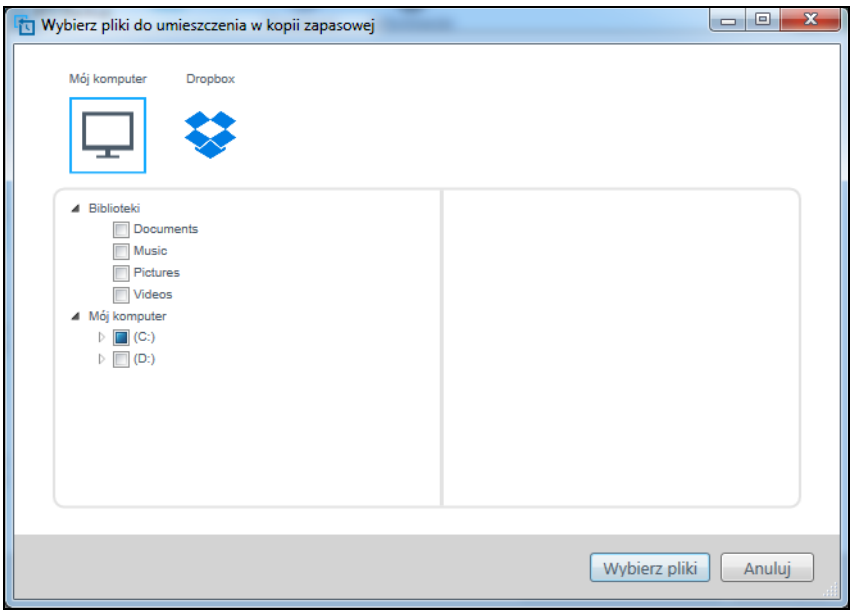

   a. Kliknij, aby wybrać urządzenie, w którym są pliki i foldery, dla których ma być wykonana kopia zapasowa:
      - My Computer (Mój komputer)
      - Dropbox

      Uwaga: Jeśli pliki i foldery, dla których mają być wykonane kopie zapasowe, znajdują się na koncie Dropbox, a użytkownik nie ma jeszcze skonfigurowanego dostępu do konta za pomocą programu WD Backup, zobacz „Konfigurowanie konta w usłudze chmury” na str. 37.

   b. W widoku struktury plików wybranego urządzenia kliknij pola wyboru, aby otworzyć listę, następnie zaznacz pola wyboru przy każdym pliku i folderze, dla którego ma być wykonana kopia zapasowa. Zaznaczenie pola wyboru folderu powoduje automatyczne zaznaczenie pól wyboru dla wszystkich plików i podfolderów w tym folderze.

   c. Zaznacz pola wyboru dla plików lub folderów, których kopię zapasową chcesz utworzyć. Zaznaczenie pola wyboru folderu powoduje automatyczne zaznaczenie pól wyboru dla wszystkich plików i podfolderów w tym folderze.

      Uwaga: Domyślną lokalizacją źródłową dla kopii zapasowej jest folder Windows Users (Użytkownicy systemu Windows) dla nazwy użytkownika komputera. Sprawdź, czy ta opcja jest niezaznaczona, jeśli znajdują się tam pliki i foldery, które mają być zawarte w kopii zapasowej.

   d. Kliknij przycisk **OK**, aby zapisać wybrane opcje i zamknąć ekran Select Files to Back Up (Wybierz pliki do kopii zapasowej).

8. Sprawdź, czy ustawienia Automatic Backups (Automatyczne kopie zapasowe) i Include Files (Dołącz pliki) są prawidłowe.

9. Kliknij **Start Backup** (Uruchom tworzenie kopii zapasowej), aby zapisać i uruchomić plan tworzenia kopii zapasowych i zamknąć okno dialogowe Setup Complete (Konfiguracja zakończona).

10. Program WD Backup natychmiast uruchamia tworzenie pierwszej kopii zapasowej i wskazuje postęp tworzenia kopii zapasowej w komunikacie (*x* % wykonano) w oknie dialogowym Backup (Kopia zapasowa). Po zakończeniu pierwszej kopii zapasowej kolejne są tworzone zgodnie z ustalonym harmonogramem.

4 Przywracanie plików

W tym rozdziale przedstawiono następujące tematy:

Jak działa funkcja przywracania plików
Przywracanie plików

Jak działa funkcja przywracania plików

Program WD Backup umożliwia łatwe przywracanie plików, których kopie zapasowe zostały utworzone w urządzeniu docelowym. Pliki można przywracać w następujących miejscach:

- W pierwotnych lokalizacjach w urządzeniu źródłowym
- Dowolnej wybranej lokalizacji

Proces przywracania składa się z czterech etapów:

1. Wybierz docelowe urządzenie kopii zapasowych i kopię zapasową według harmonogramu zawierającą pliki, które chcesz przywrócić.
2. Wybierz lokalizację, w której chcesz przywrócić pliki.
3. Wybierz zawartość, którą chcesz przywrócić — pojedyncze pliki, foldery lub wszystkie dane.
4. Przywróć pliki.

Przywracanie plików

1. Otwórz okno dialogowe **Restore** (Przywróć), klikając:
   - **Restore** (Przywróć) na ekranie WD Backup:

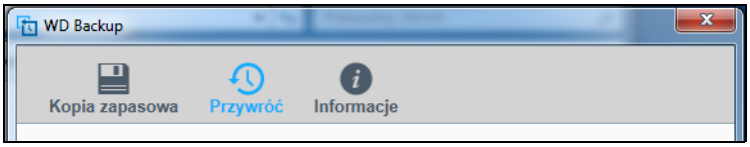

   - **Restore files** (Przywróć pliki) w menu widoku WD Backup na pasku zadań systemu Windows:

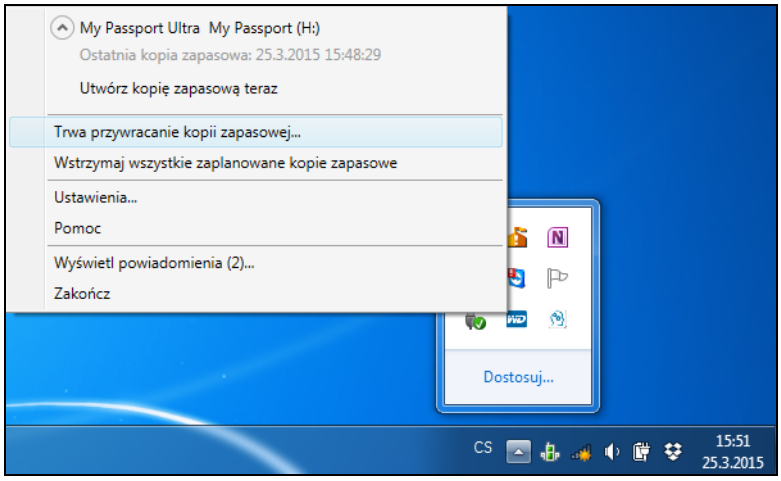

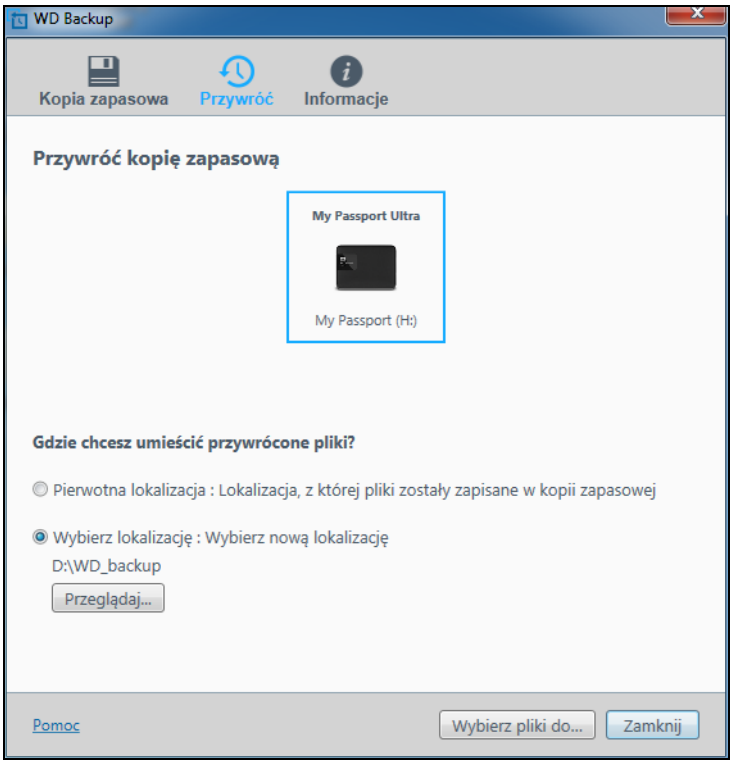

2. W oknie dialogowym Restore (Przywróć):
   a. Jeśli do komputera jest podłączonych więcej niż jedno docelowe urządzenie kopii zapasowych, wybierz urządzenie zawierające pliki kopii zapasowych, które chcesz przywrócić.
   b. Wybierz lokalizację, w której chcesz przywrócić pliki:
      - **Original Location** (Oryginalna lokalizacja) i przejdź do Punkt c na str. 21
      - **Select Location** (Wybierz lokalizację) i uaktywnij przycisk **Browse** (Przeglądaj), następnie:
        (1) Kliknij przycisk **Browse** (Przeglądaj), aby wyświetlić ekran Select Location (Wybierz lokalizację):

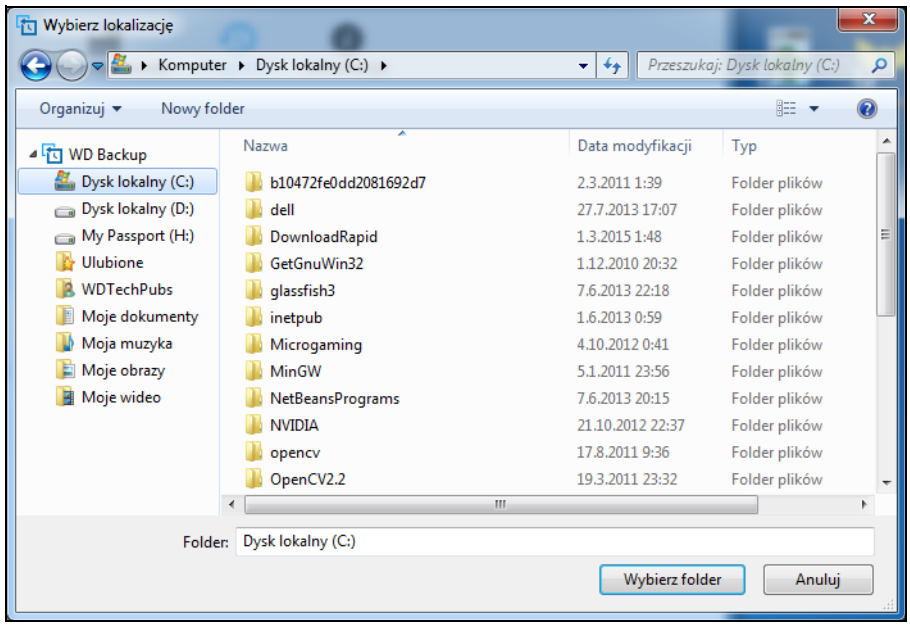

(2) Użyj widoku struktury folderów w komputerze, aby wybrać lokalizację, w której zostaną przywrócone pliki.

(3) Po wybraniu nazwy folderu w polu Folder kliknij opcję **Select Folder** (Wybierz folder).

(4) Oprogramowanie WD Backup zamyka ekran Select Location (Wybierz lokalizację) i wyświetla ścieżkę dostępu do wybranego folderu w oknie dialogowym Restore (Przywróć).

c. Kliknij opcję **Select Files to Restore** (Wybierz pliki do przywrócenia), aby wyświetlić ekran Restore Files (Przywróć pliki) z najnowszą kopią zapasową wybraną domyślnie w oknie View files from list (Wyświetl listę plików):

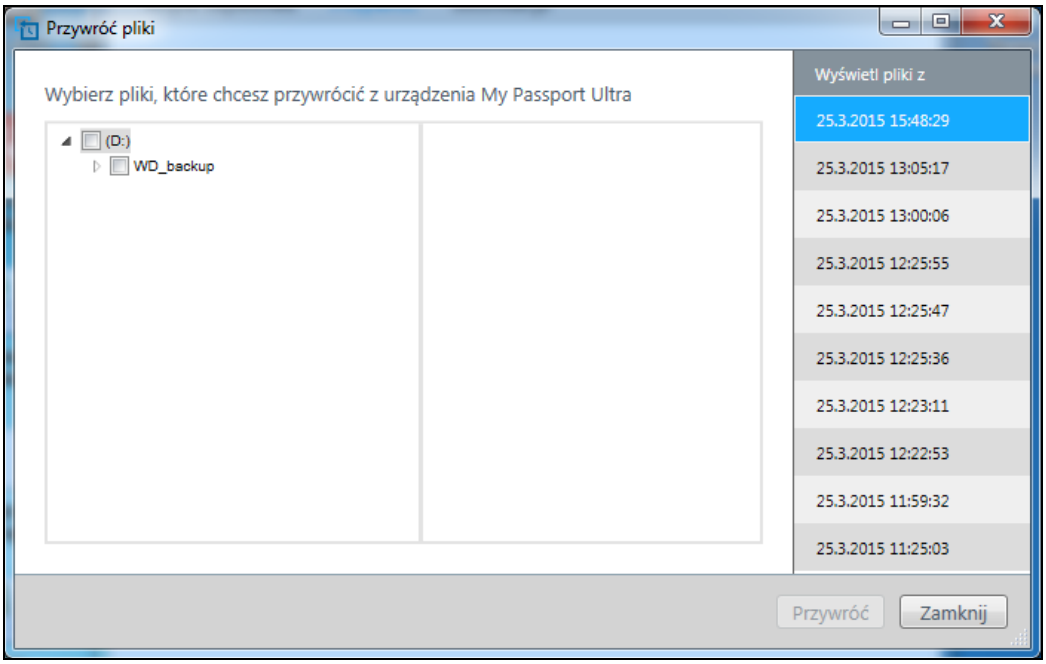

3. Na ekranie Restore Files (Przywróć pliki):

a. W oknie View files from list (Wyświetl listę plików) wybierz kopię zapasową zawierającą pliki, które chcesz przywrócić.

b. Użyj widoku struktury folderów w wybranej kopii zapasowej, aby wskazać pliki do przywrócenia:

Aby przywrócić . . .	**Procedura . . .**
Wszystkie pliki w wybranej kopii zapasowej	Wybierz górne pole wyboru, aby wskazać całą kopię zapasową.
Wybrane pliki lub foldery	**1** Zaznacz pola wyboru w widoku struktury folderu kopii zapasowej, aby otworzyć foldery i podfoldery. **2** Zaznacz pola wyboru dla plików lub folderów, które chcesz przywrócić. Zaznaczenie pola wyboru folderu powoduje automatyczne zaznaczenie pól wyboru dla wszystkich plików i podfolderów w tym folderze.

c. Kliknij opcję **Restore** (Przywróć), aby przywrócić wybrane pliki i foldery we wskazanej lokalizacji.

5 Blokowanie i odblokowywanie dysku

W tym rozdziale przedstawiono następujące tematy:

Zabezpieczanie dysku hasłem
Odblokowywanie dysku
Zmienianie hasła
Wyłączanie funkcji blokady dysku

Zabezpieczanie dysku hasłem

Dysk należy zabezpieczyć hasłem, aby uniemożliwić osobom postronnym uzyskiwanie dostępu do dysku i przechowywanych na nim plików.

OSTROŻNIE! Program WD Security umożliwia elektroniczne blokowanie i odblokowywanie dysku przy użyciu hasła. W przypadku zapomnienia hasła nie będzie możliwe uzyskanie dostępu do danych na dysku ani zapisywanie na tym dysku nowych danych. Przed ponownym użyciem dysku będzie konieczne wymazanie jego zawartości.

1. Uruchom oprogramowanie WD Drive Utilities, klikając:
   - Ikonę skrótu na pulpicie WD Security
   - **Start** > **All Programs** (Wszystkie programy) > **Western Digital** > **WD Apps** > **WD Security**

   Zobacz Rys. 5 na str. 10.
2. Jeśli do komputera jest podłączonych więcej niż jedno obsługiwane urządzenie, wybierz to urządzenie, dla którego chcesz utworzyć hasło.
3. Przeczytaj ostrzeżenie dotyczące możliwości utraty danych w przypadku zapomnienia hasła.
4. Wpisz hasło w polu **Password** (Hasło). Hasło może zawierać nie więcej niż 25 znaków.
5. Ponownie wpisz hasło w polu **Verify Password** (Potwierdź hasło).
6. W polu **Password Hint** (Podpowiedź do hasła) wpisz podpowiedź, która ułatwi przypomnienie hasła.
7. Zaznacz pole wyboru **Enable auto unlock for this computer...** (Włącz automatyczne odblokowywanie komputera...), jeśli chcesz, aby program WD Security zapamiętał hasło dla wybranego dysku w tym komputerze.
8. Kliknij przycisk **Set Password** (Ustaw hasło), aby zapisać hasło i włączyć szyfrowanie sprzętowe danych na dysku.

OSTROŻNIE! Po utworzeniu hasła dysk pozostanie *odblokowany* do końca bieżącej sesji roboczej. Następnie program WD Security wykona następujące czynności:

- Zablokuje dysk przy wyłączaniu komputera, odłączaniu dysku lub przełączaniu komputera do trybu wstrzymania.
- Będzie wymagać wpisania hasła w celu odblokowania dysku po ponownym uruchomieniu komputera lub podłączeniu dysku, *O ILE NIE ZAZNACZONO* pola wyboru **Enable auto unlock for user:** (Włącz automatyczne odblokowywanie dla użytkownika:) podczas tworzenia hasła.

Uwaga: Program WD Security zapisuje hasło utworzone przez użytkownika w oprogramowaniu sprzętowym urządzenia My Passport i wyświetla wirtualny dysk CD (VCD) o nazwie WD Unlocker jako urządzenie w programie do zarządzania plikami komputera:

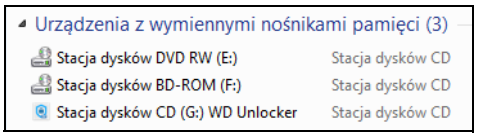
Urządzenia z wymiennymi nośnikami pamięci (3)
Stacja dysków DVD RW (E:)
Stacja dysków CD
Stacja dysków BD-ROM (F:)
Stacja dysków CD
Stacja dysków CD (G:) WD Unlocker
Stacja dysków CD

Pozycja ta jest wyświetlana na liście urządzeń:

- Po wyłączeniu i ponownym uruchomieniu komputera
- Po odłączeniu i ponownym podłączeniu dysku My Passport
- Po wyprowadzeniu komputera z trybu uśpienia (w zależności od konfiguracji)

Pozycja ta jest wyświetlana na liście plików niezależnie od tego, czy dysk jest zablokowany oraz czy pole wyboru **Enable auto unlock for this computer...** (Włącz automatyczne odblokowywanie komputera...) zostało zaznaczone przy tworzeniu hasła. Dysk wirtualny pozostaje na liście tak długo, jak długo włączona jest ochrona hasłem.

Odblokowywanie dysku

Po utworzeniu hasła w celu uniemożliwienia innym osobom uzyskania dostępu do plików na dysku twardym, o ile nie zaznaczono pola wyboru **Enable auto unlock for this computer...** (Włącz automatyczne odblokowywanie komputera...) w następujących sytuacjach będzie konieczne podanie hasła w celu odblokowania dysku:

- Po wyłączeniu i ponownym uruchomieniu komputera
- Po odłączeniu i ponownym podłączeniu dysku do komputera
- Po wyprowadzeniu komputera z trybu uśpienia

Będzie to konieczne, nawet jeśli na komputerze nie zainstalowano programu WD Security.

W zależności od konfiguracji oprogramowania na komputerze mogą być dostępne dwa sposoby odblokowania dysku:

- Program WD Security lub WD Drive Utilities
- Program WD Drive Unlock

Za pomocą programu WD Security lub WD Drive Utilities

Po każdym wyłączeniu i ponownym uruchomieniu komputera lub po odłączeniu i ponownym podłączeniu dysku do komputera uruchomienie programu WD Security lub WD Drive Utilities powoduje wyświetlenie okna dialogowego Unlock Drive (Odblokuj dysk):

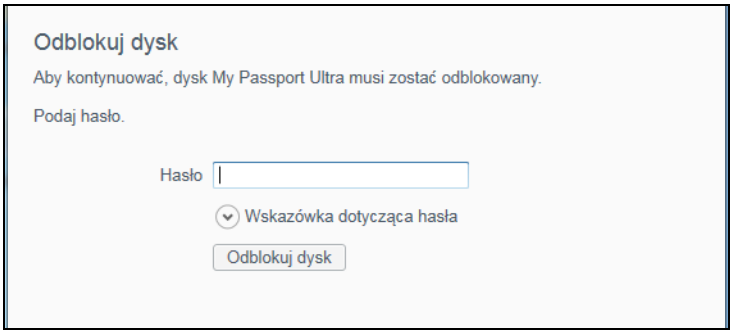

To okno dialogowe jest wyświetlane:

- Automatycznie, jeśli do komputera jest podłączony tylko jeden zablokowany dysk My Passport
- Po wybraniu zablokowanego dysku na ekranie programu WD Security lub WD Drive Utilities, jeśli do komputera jest podłączonych jest więcej niż jedno obsługiwane urządzenie

1. Jeśli okno dialogowe Unlock Drive (Odblokuj dysk) nie zostało wyświetlone, kliknij:
   - Ikonę skrótu na pulpicie WD Security lub WD Drive Utilities
   - **Start** > **All Programs** (Wszystkie programy) > **Western Digital** > **WD Apps** > **WD Security**
   - **Start** > **All Programs** (Wszystkie programy) > **Western Digital** > **WD Apps** > **WD Drive Utilities**
2. Jeśli do komputera jest podłączonych więcej niż jedno obsługiwane urządzenie, wybierz zablokowane urządzenie, aby wyświetlić okno dialogowe Unlock Drive (Odblokuj dysk).
3. W oknie dialogowym Unlock Drive (Odblokuj dysk) wykonaj następujące czynności:
   a. Wpisz hasło w polu **Hasło**.
   b. Kliknij przycisk **Unlock Drive** (Odblokuj dysk).

Za pomocą programu WD Drive Unlock Utility

W przypadku podłączania zabezpieczonego hasłem dysku do komputera, na którym nie ma zainstalowanego programu WD Security lub WD Drive Utilities, można odblokować dysk za pomocą narzędzia WD Drive Unlock. Narzędzie WD Drive Unlock znajduje się na wirtualnym dysku CD wyświetlanym w oknie programu do zarządzania plikami w komputerze.

1. Uruchom narzędzie WD Drive Unlock, używając jednego z następujących sposobów:
   - W dowolnym programie do zarządzania plikami komputera otwórz wirtualny dysk CD WD Unlocker virtual CD i kliknij dwukrotnie plik WD Drive Unlock.exe file
   - Kliknij kolejno polecenia **Start** > **Computer** (Mój komputer), a następnie kliknij dwukrotnie ikonę wirtualnego dysku CD WD Unlocker w obszarze Devices with Removable Storage (Urządzenia z wymiennymi nośnikami pamięci)

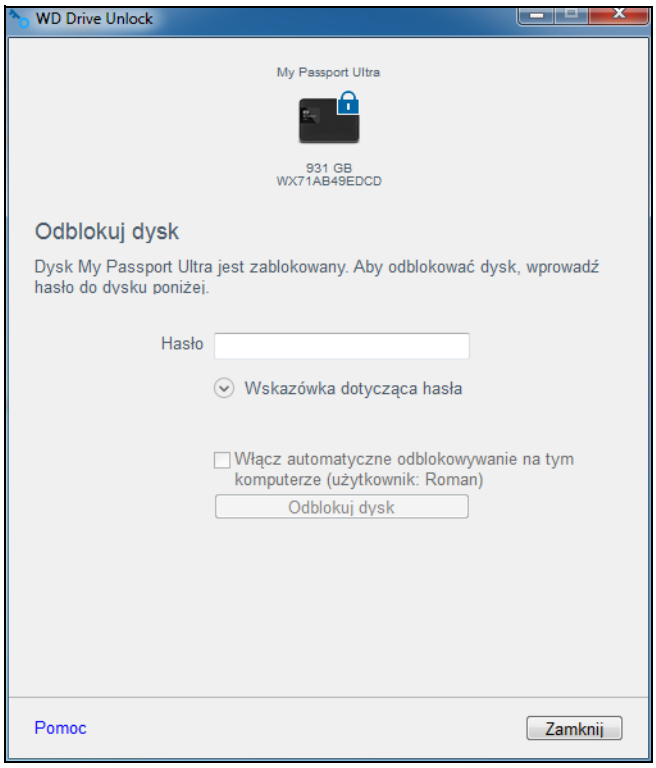

2. Na ekranie programu WD Drive Unlock wykonaj następujące czynności:
   a. Wpisz hasło w polu **Password** (Hasło).
   b. Zaznacz pole wyboru **Enable auto unlock for this computer...** (Włącz automatyczne odblokowywanie komputera...), jeśli chcesz, aby program WD Drive Unlock zapamiętał hasło dostępu do dysku na tym komputerze.
   c. Kliknij przycisk **Unlock Drive** (Odblokuj dysk).

Zmienianie hasła

1. Uruchom oprogramowanie WD Drive Utilities, klikając:
   - Ikonę skrótu na pulpicie WD Security
   - **Start** > **All Programs** (Wszystkie programy) > **Western Digital** > **WD Apps** > **WD Security**

   Zobacz Rys. 5 na str. 10.

2. Jeśli do komputera jest podłączonych więcej niż jedno obsługiwane urządzenie, wybierz to urządzenie, które chcesz odblokować, aby wyświetlić okno dialogowe Edit security settings (Edytuj ustawienia zabezpieczeń):

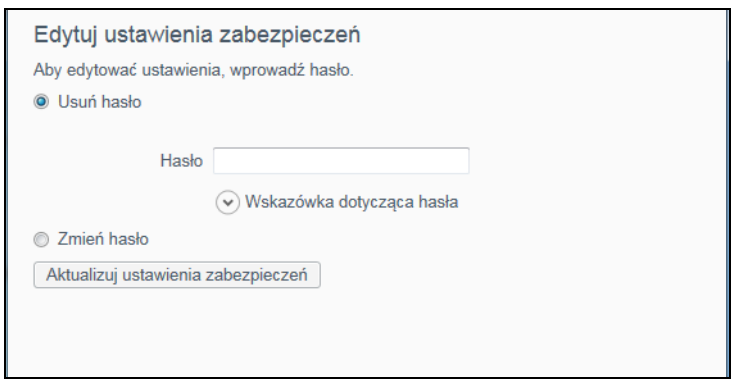

3. W oknie dialogowym Edit security settings (Edytuj ustawienia zabezpieczeń) wybierz opcję **Change password** (Zmień hasło), aby wyświetlić okno dialogowe zmiany hasła:

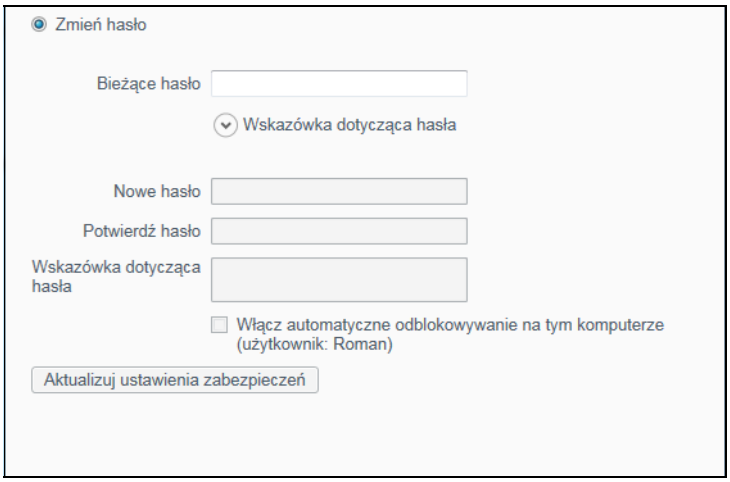

4. W oknie dialogowym zmiany hasła:
   a. Wpisz bieżące hasło w polu **Current Password** (Hasło bieżące).
   b. Wpisz nowe hasło w polu **New Password** (Nowe hasło). Hasło może zawierać nie więcej niż 25 znaków.
   c. Wpisz ponownie nowe hasło w polu **Verify Password** (Potwierdź hasło).
   d. W polu **Password Hint** (Podpowiedź do hasła) wpisz podpowiedź, która ułatwi przypomnienie sobie hasła.
   e. Zaznacz lub usuń zaznaczenie z pola wyboru **Enable auto unlock for this computer...** (Włącz automatyczne odblokowywanie komputera...), jeżeli chcesz, aby program WD Security zapamiętał hasło dla wybranego dysku na tym komputerze.
   f. Kliknij przycisk **Aktualizuj ustawienia zabezpieczeń**.

OSTROŻNIE! Po zmianie hasła dysk pozostanie *odblokowany* do końca bieżącej sesji roboczej. Następnie program WD Security wykona następujące czynności:

- Zablokuje dysk przy wyłączaniu komputera, odłączaniu dysku lub przełączaniu komputera do trybu wstrzymania.
- Będzie wymagać wpisania hasła w celu odblokowania dysku po ponownym uruchomieniu komputera lub podłączeniu dysku, *O ILE NIE ZAZNACZONO* pola wyboru **Enable auto unlock for user:** (Włącz automatyczne odblokowywanie dla użytkownika:) podczas zmieniania hasła.

Wyłączanie funkcji blokady dysku

1. Uruchom oprogramowanie WD Drive Utilities, klikając:
   - Ikonę skrótu na pulpicie WD Security
   - **Start** > **All Programs** (Wszystkie programy) > **Western Digital** > **WD Apps** > **WD Security**

   Zobacz Rys. 5 na str. 10.

2. Jeśli do komputera jest podłączonych więcej niż jedno obsługiwane urządzenie, wybierz to urządzenie, dla którego hasło chcesz usunąć, aby wyświetlić okno dialogowe Edit security settings (Edytuj ustawienia zabezpieczeń):

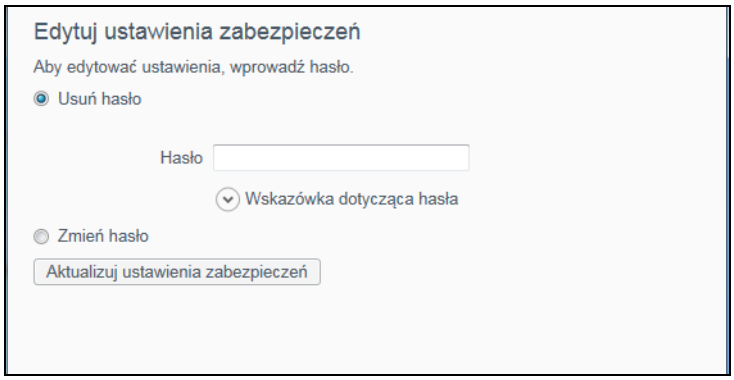

3. W oknie dialogowym Edit security settings (Edytuj ustawienia zabezpieczeń) opcja **Remove password** (Usuń hasło) jest wybrana domyślnie:
   a. Wpisz hasło w polu **Hasło**.
   b. Kliknij przycisk **Aktualizuj ustawienia zabezpieczeń**.

6 Konfigurowanie i obsługa dysku

W tym rozdziale przedstawiono następujące tematy:

Sprawdzanie kondycji dysku
Wymazywanie dysku
Rejestrowanie dysku
Przywracanie oprogramowania WD i obrazu dysku
Ustawianie zegara uśpienia dysku
Korzystanie z ikony WD Quick View
- Sprawdzanie stanu dysku
- Monitorowanie ikony alertów
- Bezpieczne odłączanie dysku

Za pomocą programu WD Drive Utilities (zobacz Rys. 6 na str. 11) można łatwo dostosować ustawienia dysku w celu uzyskania optymalnej wydajności:

- Diagnostics (Diagnostyka) — wykonywanie diagnostyki i kontroli stanu dysku w celu sprawdzenia, czy działa prawidłowo.
- Sleep Timer (Zegar uśpienia) — wyłączanie dysku w przypadku dłuższych okresów braku aktywności w celu oszczędzania energii i wydłużenia żywotności dysku.
- Drive Erase (Wymazywanie dysku) — wymazanie całej zawartości dysku, łącznie z hasłem, jeśli jest ustawione.
- About (Informacje) — informacje dotyczące zainstalowanej wersji oprogramowania, sprawdzenie dostępności aktualizacji i zarejestrowanie dysku w celu uzyskania bezpłatnej pomocy technicznej w okresie gwarancyjnym, a także zapewnienie dostępu do ulepszeń produktu i informacji o rabatach cenowych.

Sprawdzanie kondycji dysku

Program WD Drive Utilities zawiera wbudowane narzędzia diagnostyczne umożliwiające sprawdzenie stanu dysku. W przypadku podejrzenia, że dysk nie działa poprawnie, należy wykonać następujące testy:

- Kontrola stanu dysku

  Kontrola stanu dysku to funkcja przewidywania awarii, która stale monitoruje najważniejsze wewnętrzne atrybuty wydajności dysku. Na przykład wykrycie wzrostu temperatury dysku, hałasu lub błędów odczytu/zapisu może świadczyć o zbliżającej się poważnej awarii. Dzięki takiemu ostrzeżeniu można z wyprzedzeniem podjąć środki zaradcze, takie jak przeniesienie danych na inny dysk, przed wystąpieniem awarii.

  Wynikiem kontroli stanu dysku jest pozytywna lub negatywna ocena stanu dysku.

- Szybki test dysku

  Dysk ma wbudowane narzędzie diagnostyczne Data Lifeguard™, które testuje dysk pod kątem błędów. Szybki test dysku wykrywa poważne problemy wpływające na działanie dysku.

  Wynikiem szybkiego testu dysku jest pozytywna lub negatywna ocena stanu dysku.

- Complete drive test (Pełny test dysku)

  Najbardziej wszechstronnym narzędziem diagnostycznym jest pełny test dysku. Narzędzie to sprawdza poprawność wszystkich sektorów dysku i w razie konieczności oznacza uszkodzone sektory.

Diagnostykę dysku i kontrolę stanu należy wykonywać regularnie, przed pojawieniem się jakichkolwiek problemów na dysku. Ponieważ testy są bardzo szybkie, uruchamianie kontroli stanu dysku i szybkiego testu dysku zapewnia wysoki poziom pewności co do sprawności dysku i nie jest kłopotliwe. W przypadku wystąpienia błędów dysku podczas zapisywania lub odczytywania danych należy wykonać wszystkie trzy testy.

1. Uruchom oprogramowanie WD Drive Utilities, klikając:
   - Ikonę skrótu na pulpicie WD Drive Utilities
   - **Start** > **All Programs** (Wszystkie programy) > **Western Digital** > **WD Apps** > **WD Drive Utilities**

   Zobacz Rys. 6 na str. 11.
2. Jeśli do komputera jest podłączone więcej niż jedno obsługiwane urządzenie, wybierz urządzenie, którego test chcesz wykonać.
3. W oknie dialogowym Diagnostics (Diagnostyka) kliknij jeden z przycisków, aby wykonać żądany test:
   - **Run Drive Status Check** (Uruchom kontrolę stanu dysku)
   - **Run Quick Drive Test** (Uruchom szybki test dysku)
   - **Run Complete Drive Test** (Uruchom pełny test dysku)

Wymazywanie dysku

OSTROŻNIE! Wymazanie zawartości dysku powoduje trwałe usunięcie wszystkich danych z dysku. Przed wymazaniem dysku zawsze należy się upewnić, że pliki zapisane na dysku nie są już potrzebne.

Uwaga: Wykasowanie dysku powoduje również usunięcie oprogramowania WD oraz wszystkich plików pomocniczych, narzędzi i plików podręcznika. Po wykasowaniu dysku wszystkie te pliki można pobrać i przywrócić w pierwotnej konfiguracji.

Program WD Drive Utilities udostępnia dwie metody wymazywania dysku, stosowane w zależności od tego, czy dysk jest zablokowany, czy nie:

JEŚLI dysk jest . . .	A użytkownik . . .	Zobacz . . .
Niezablokowany	*Chcę* wymazać zawartość dysku	„Użycie funkcji wymazywania dysku” na str. 29.
Zablokowany	*Muszę* wymazać dysk z powodu utraty lub zapomnienia hasła	„Metoda pięciu nieprawidłowych haseł” na str. 30

Użycie funkcji wymazywania dysku

Aby wykasować dysk, który nie jest zablokowany:

1. Uruchom oprogramowanie WD Drive Utilities, klikając:
   - Ikonę skrótu na pulpicie WD Drive Utilities
   - **Start** > **All Programs** (Wszystkie programy) > **Western Digital** > **WD Apps** > **WD Drive Utilities**

   Zobacz Rys. 6 na str. 11.

2. Jeśli do komputera jest podłączone więcej niż jedno obsługiwane urządzenie, wybierz urządzenie, które chcesz wymazać.
3. Na ekranie WD Drive Utilities kliknij **Drive Erase** (Wymaż dysk), aby wyświetlić okno dialogowe wymazywania dysku:

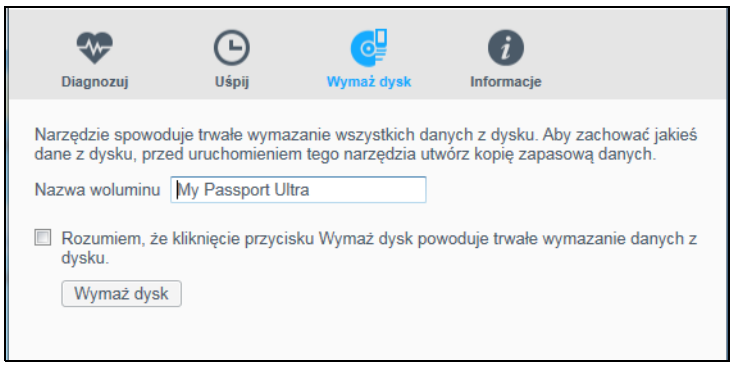
Diagnozuj
Uśpij
Wymaż dysk
Informacje
Narzędzie spowoduje trwałe wymazanie wszystkich danych z dysku. Aby zachować jakieś dane z dysku, przed uruchomieniem tego narzędzia utwórz kopię zapasową danych.
Nazwa woluminu
My Passport Ultra
Rozumiem, że kliknięcie przycisku Wymaż dysk powoduje trwałe wymazanie danych z dysku.
Wymaż dysk

4. W oknie dialogowym wymazywania dysku:
   a. Jeśli chcesz zmienić nazwę woluminu, wpisz nową nazwę w polu **Volume Name** (Nazwa woluminu).
   b. Przeczytaj ostrzeżenie dotyczące utraty danych w przypadku wymazania dysku. Jeśli chcesz zachować zapisane na dysku dane, przed wymazaniem dysku utwórz ich kopię zapasową na innym urządzeniu.
   c. Kliknij przycisk **I understand...** (Rozumiem...) aby potwierdzić, że akceptujesz ryzyko. Zostanie uaktywniony przycisk **Erase Drive** (Wymaż dysk).
   d. Kliknij przycisk **Erase Drive** (Wymaż dysk).

Przejdź do strony internetowej *http://support.wd.com* i przeczytaj artykuł nr 7 w Bazie wiedzy, zawierający instrukcje pobierania i przywracania oprogramowania WD i obrazu dysku.

Uwaga: Wymazanie zawartości dysku powoduje również usunięcie hasła. Jeśli dysk był zabezpieczony hasłem, po przywróceniu oprogramowania WD i obrazu dysku będzie konieczne ponowne ustawienie hasła. (Patrz rozdział „Zabezpieczanie dysku hasłem” na str. 22).

Funkcja wymazywania dysku nie spowoduje usunięcia plików oprogramowania WD Drive Unlock znajdujących się na wirtualnym dysku CD. Dane te pozostają nawet po wymazywaniu lub formatowaniu dysku.

Metoda pięciu nieprawidłowych haseł

Jeśli nie pamiętasz hasła i nie możesz go odzyskać, możesz wymazać dysk przez pięciokrotne wprowadzenie nieprawidłowego hasła w oknie dialogowym Unlock Drive (Odblokuj dysk). Zobacz:

- „Za pomocą programu WD Security lub WD Drive Utilities” na str. 24
- „Za pomocą programu WD Drive Unlock Utility” na str. 24

1. W oknie dialogowym Unlock Drive (Odblokuj dysk) wykonaj pięć kolejnych prób odblokowania dysku:
   a. Wpisz hasło w polu **Hasło**.
   b. Kliknij przycisk **Odblokuj dysk**.

2. Po piątym wprowadzeniu nieprawidłowego hasła zostanie wyświetlone okno dialogowe z informacją o przekroczeniu maksymalnej dozwolonej liczby prób podania hasła. Wygląd tego okna dialogowego zależy od aplikacji, za pomocą której otwarto okno dialogowe Unlock Drive (Odblokuj dysk):

   - Za pomocą programu WD Security lub WD Drive Utilities:

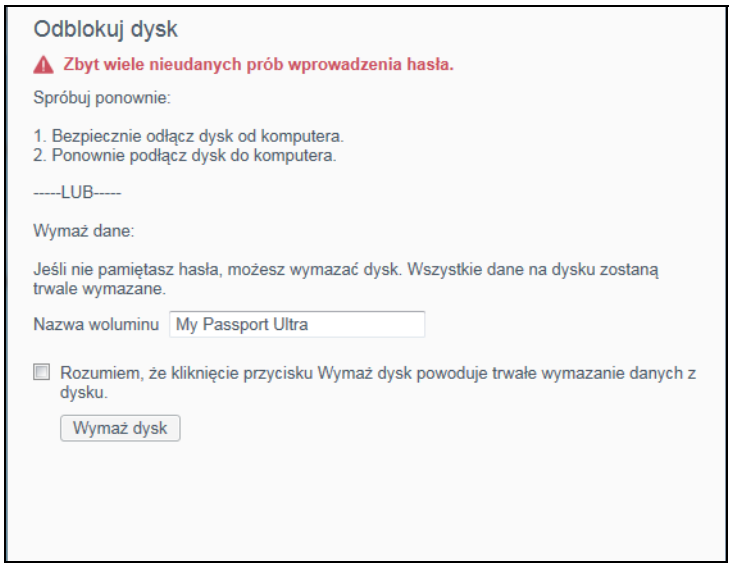
Odblokuj dysk
Zbyt wiele nieudanych prób wprowadzenia hasła.
Spróbuj ponownie:
1. Bezpiecznie odłącz dysk od komputera.
2. Ponownie podłącz dysk do komputera.
-----LUB-----
Wymaż dane:
Jeśli nie pamiętasz hasła, możesz wymazać dysk. Wszystkie dane na dysku zostaną trwale wymazane.
Nazwa woluminu
My Passport Ultra
Rozumiem, że kliknięcie przycisku Wymaż dysk powoduje trwałe wymazanie danych z dysku.
Wymaż dysk

   - Za pomocą programu WD Drive Unlock:

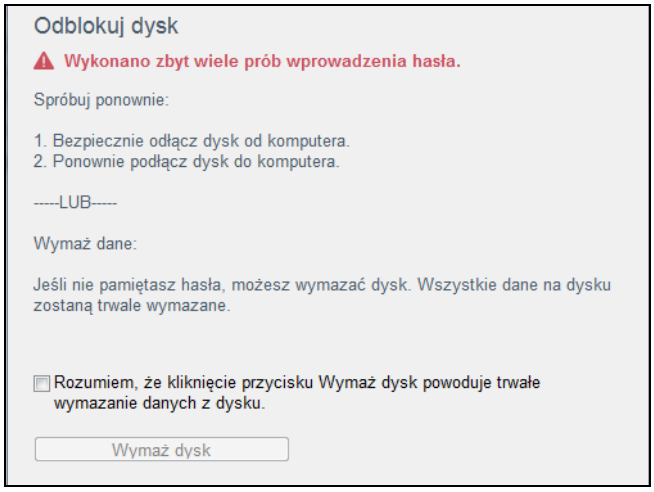
Odblokuj dysk
Wykonano zbyt wiele prób wprowadzenia hasła.
Spróbuj ponownie:
1. Bezpiecznie odłącz dysk od komputera.
2. Ponownie podłącz dysk do komputera.
-----LUB-----
Wymaż dane:
Jeśli nie pamiętasz hasła, możesz wymazać dysk. Wszystkie dane na dysku zostaną trwale wymazane.
Rozumiem, że kliknięcie przycisku Wymaż dysk powoduje trwałe wymazanie danych z dysku.
Wymaż dysk

3. Aby wymazać dysk:

   a. Jeśli używane jest oprogramowanie WD Security lub WD Drive Utilities i użytkownik chce zmienić nazwę woluminu, należy wpisać nazwę w polu **Volume Name** (Nazwa woluminu).

   b. Przeczytaj komunikat ostrzegający o utracie danych wraz ze zmianą konfiguracji urządzenia, a następnie zaznacz pole wyboru **I understand** (Rozumiem), aby potwierdzić, że akceptujesz to ryzyko. Zostanie uaktywniony przycisk **Erase Drive** (Wymaż dysk).

   c. Kliknij przycisk **Erase Drive** (Wymaż dysk).

Przejdź do strony internetowej *http://support.wd.com* i przeczytaj artykuł nr 7 w Bazie wiedzy, zawierający instrukcje pobierania i przywracania oprogramowania WD i obrazu dysku.

Uwaga: Wymazanie zawartości dysku powoduje również usunięcie hasła. Jeśli chcesz, aby dysk nadal był zabezpieczony hasłem, będzie konieczne ponowne ustawienie hasła po przywróceniu programu WD i obrazu dysku. (Patrz rozdział „Zabezpieczanie dysku hasłem” na str. 22).

Rejestrowanie dysku

Dysk można zarejestrować za pomocą programu WD Drive Utilities, jeśli jest dostępne połączenie z Internetem. Zarejestruj dysk w celu uzyskania bezpłatnej pomocy technicznej w okresie gwarancyjnym oraz informacji o najnowszych produktach firmy WD.

1. Upewnij się, że komputer jest podłączony do Internetu.
2. Uruchom oprogramowanie WD Drive Utilities, klikając:
   - Ikonę skrótu na pulpicie WD Drive Utilities
   - **Start** > **All Programs** (Wszystkie programy) > **Western Digital** > **WD Apps** > **WD Drive Utilities**

   Zobacz Rys. 6 na str. 11.
3. Jeśli do komputera jest podłączone więcej niż jedno obsługiwane urządzenie, wybierz urządzenie, które chcesz zarejestrować.
4. Kliknij **About** (Informacje) > **Register** (Zarejestruj), aby wyświetlić ekran Register Your Device (Zarejestruj urządzenie):

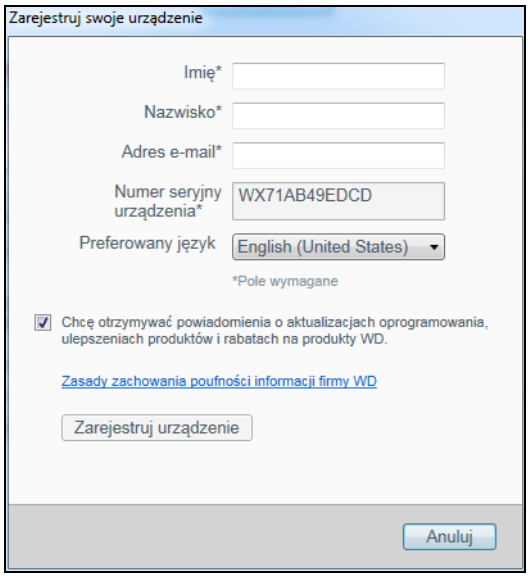

5. Na ekranie Register Your Device (Zarejestruj urządzenie):
   a. Wpisz swoje imię w polu **Imię**.
   b. Wpisz swoje nazwisko w polu **Nazwisko**.
   c. Wpisz adres e-mail w polu **E-mail**.

d. Wybierz język w polu **Preferowany język**.

e. Zaznacz lub wyczyść pole wyboru **Inform me about...** (Informuj mnie...), aby określić, czy chcesz otrzymywać powiadomienia o aktualizacjach oprogramowania, ulepszeniach produktów i rabatach cenowych.

f. Kliknij przycisk **Register Device** (Zarejestruj dysk).

Przywracanie oprogramowania WD i obrazu dysku

Wykasowanie zawartości lub sformatowanie dysku nie tylko powoduje usunięcie wszystkich danych, ale także usuwa oprogramowanie WD, wszystkie pliki pomocnicze, narzędzia, pomoc podręczną i pliki podręczników.

W przypadku konieczności usunięcia i ponownego zainstalowania oprogramowania WD na komputerze albo przeniesienia dysku na inny komputer i zainstalowania tam odpowiedniego oprogramowania, należy przywrócić oprogramowanie WD i obraz dysku. W tym celu po sformatowaniu dysku lub wymazaniu jego zawartości przejdź do strony internetowej *http://support.wd.com* i przeczytaj artykuł nr 7 w Bazie wiedzy.

Ustawianie zegara uśpienia dysku

Zegar uśpienia dysku wyłącza zasilanie dysku po upływie określonego czasu braku aktywności w celu oszczędzania energii i wydłużenia żywotności dysku.

1. Uruchom oprogramowanie WD Drive Utilities, klikając:
   - Ikonę skrótu na pulpicie WD Drive Utilities
   - **Start** > **All Programs** (Wszystkie programy) > **Western Digital** > **WD Apps** > **WD Drive Utilities**

   Zobacz Rys. 6 na str. 11.
2. Jeśli do komputera jest podłączone więcej niż jedno obsługiwane urządzenie, wybierz urządzenie, dla którego chcesz ustawić zegar uśpienia.
3. Kliknij pozycję **Sleep Timer** (Zegar uśpienia), aby wyświetlić okno dialogowe Sleep Timer (Zegar uśpienia):

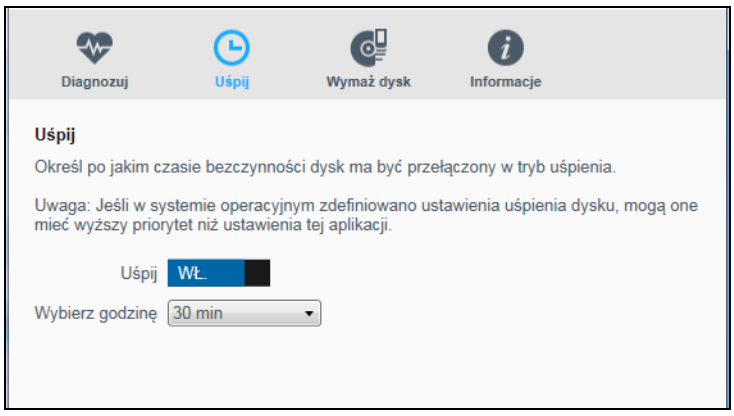

4. W oknie dialogowym Sleep Timer (Zegar uśpienia) wykonaj następujące czynności:
   a. Sprawdź i ustaw przełącznik **Sleep Timer** (Zegar uśpienia) w położeniu **ON** (Wł).
   b. W polu **Select Time** (Wybierz czas) wybierz czas braku aktywności, po upływie którego dysk ma być wyłączany.

Korzystanie z ikony WD Quick View

Po zainstalowaniu programu WD w obszarze powiadomień na pasku zadań systemu Windows jest wyświetlana ikona WD Quick View:

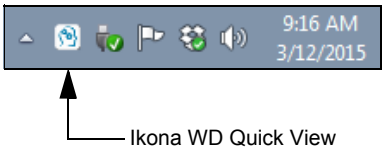

Za pomocą tej ikony można wykonywać następujące zadania:

- Sprawdzanie stanu obsługiwanych dysków WD
- Monitorowanie ikony alertów
- Bezpieczne odłączanie obsługiwanych dysków WD

W poniższych sekcjach przedstawiono sposób używania tej ikony oraz inne metody wykonywania tych zadań.

Sprawdzanie stanu dysku

Dla obsługiwanych dysków WD można sprawdzić używaną pojemność, czy dysk jest zablokowany, a także wyświetlić temperaturę dysku, umieszczając wskaźnik myszy na ikonie WD Quick View na pasku zadań systemu Windows:

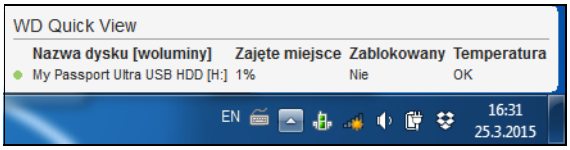

Monitorowanie ikony alertów

Miganie ikony WD Quick View na pasku zadań systemu Windows sygnalizuje stan obsługiwanych dysków WD:

Sposób świecenia ikony WD Quick View . . .	**Możliwy stan urządzenia . . .**
Kolor zielony i biały	Urządzenie jest zablokowane albo program WD nie rozpoznaje formatu dysku (system plików nieobsługiwany w systemie Windows).
Kolor czerwony i biały	Urządzenie jest przegrzane. Wyłącz urządzenie i poczekaj 60 minut, aż się ochłodzi. Następnie włącz urządzenie ponownie. Jeśli problem nie ustąpi, skontaktuj się z pomocą techniczną firmy WD.

Bezpieczne odłączanie dysku

OSTROŻNIE! Aby zapobiec utracie danych, przed wyłączeniem lub odłączeniem dysku należy zamknąć wszystkie aktywne okna i programy.

Dysk można bezpiecznie odłączyć od komputera na następujące sposoby:

- Klikając prawym przyciskiem myszy ikonę WD Quick View na pasku zadań systemu Windows, a następnie klikając opcję **Safely remove My Passport Ultra...** (Usuń bezpiecznie dysk My Passport...) opcja:

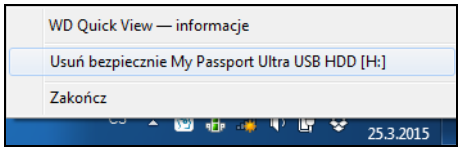

- Klikając prawym przyciskiem myszy ikonę dysku na ekranie programu WD Security lub WD Drive Utilities i wybierając opcję **Eject Disk** (Wysuń dysk):

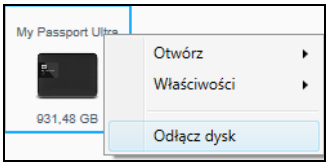

Przed odłączeniem dysku od systemu poczekaj, aż wskaźnik diodowy zasilania/ aktywności przestanie migać.

7 Konfigurowanie i obsługa oprogramowania

W tym rozdziale przedstawiono następujące tematy:

Sprawdzanie dostępności aktualizacji oprogramowania
Konfigurowanie konta w usłudze chmury
Odinstalowywanie oprogramowania WD

Sprawdzanie dostępności aktualizacji oprogramowania

Jeśli aktualizacja jest dostępna, należy postępować zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie:

Oprogramowanie	Procedura
WD Drive Utilities	**1** Uruchom oprogramowanie WD Drive Utilities, klikając: ■ Ikonę skrótu na pulpicie WD Drive Utilities ■ **Start** > **All Programs** (Wszystkie programy) > **Western Digital** > **WD Apps** > **WD Drive Utilities** Zobacz Rys. 6 na str. 11. **2** Kliknij ikonę **About** (Informacje) i przycisk **Check for Updates** (Sprawdź aktualizacje): 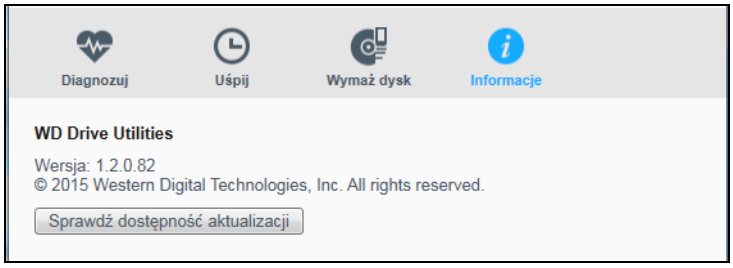
WD Security	**1** Uruchom oprogramowanie WD Drive Utilities, klikając: ■ Ikonę skrótu na pulpicie WD Security ■ **Start** > **All Programs** (Wszystkie programy) > **Western Digital** > **WD Apps** > **WD Security** Zobacz Rys. 5 na str. 10. **2** Kliknij odnośnik **About** (Informacje) i przycisk **Check for Updates** (Sprawdź aktualizacje): 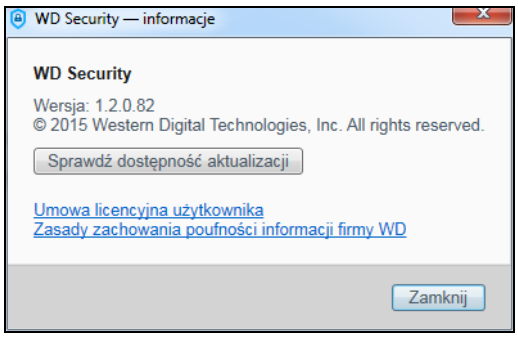

(cd.)

Oprogramowanie	Procedura
WD Backup	Gdy program WD Backup wykryje, że dostępna jest aktualizacja oprogramowania: ■ Generuje i wyświetla powiadomienie o dostępności aktualizacji oprogramowania ■ Dodaje opcję **Update WD Backup** (Aktualizuj program WD Sync) do menu widoku programu WD Backup **1** Kliknij ikonę logo WD na pasku zadań systemu Windows i wybierz **WD Backup**, aby wyświetlić menu widoku programu WD Backup. **2** Wybierz opcję **Update WD Backup** (Aktualizuj WD Backup): 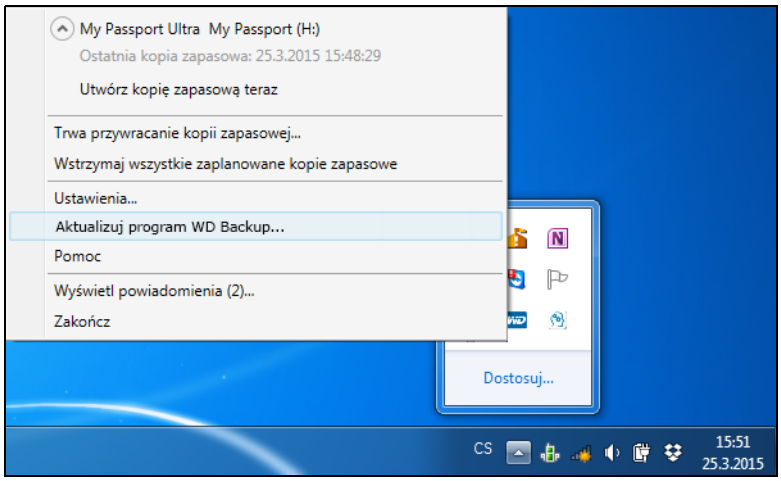

Konfigurowanie konta w usłudze chmury

Zanim będzie można używać konta w usłudze chmury jako źródłowego lub docelowego urządzenia kopii zapasowych, należy skonfigurować konto, aby program WD Backup miał do niego dostęp.

1. Otwórz okno dialogowe Select your WD storage device (Wybierz urządzenie pamięci masowej WD) lub okno dialogowe usługi w chmurze, klikając:
   - **Add Backup Plan** (Dodaj plan tworzenia kopii zapasowych) na ekranie WD Backup:

     

   - **Configure backup** (Konfiguruj kopię zapasową) w menu widoku WD Backup na pasku zadań systemu Windows:

     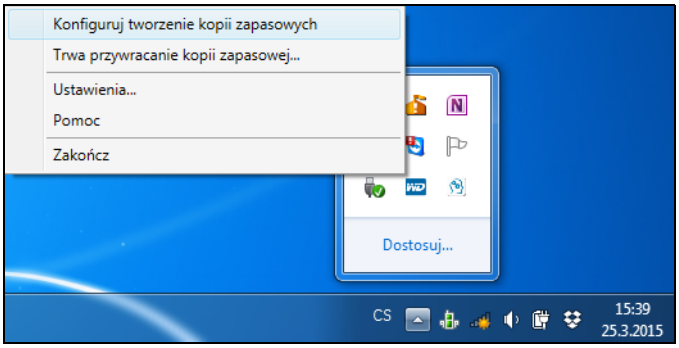

2. W oknie dialogowym Select your WD storage device (Wybierz urządzenie pamięci masowej WD) lub oknie dialogowym usługi w chmurze zaznacz, aby podświetlić ikonę serwisu Dropbox:

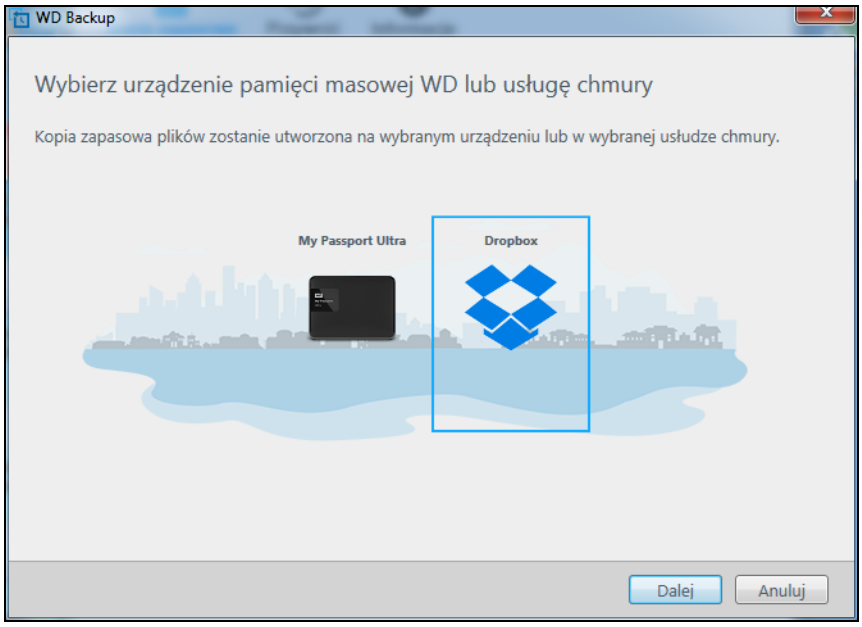
WD Backup
Wybierz urządzenie pamięci masowej WD lub usługę chmury
Kopia zapasowa plików zostanie utworzona na wybranym urządzeniu lub w wybranej usłudze chmury.
My Passport Ultra
Dropbox
Dalej
Anuluj

3. Kliknij przycisk **Next** (Dalej), aby wyświetlić okno dialogowe połączenia z kontem w serwisie Dropbox:

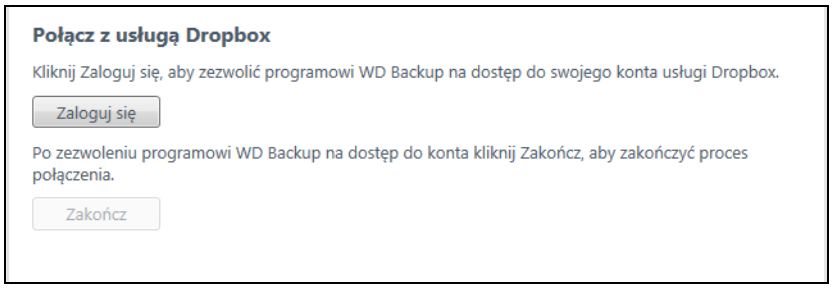
Połącz z usługą Dropbox
Kliknij Zaloguj się, aby zezwolić programowi WD Backup na dostęp do swojego konta usługi Dropbox.
Zaloguj się
Po zezwoleniu programowi WD Backup na dostęp do konta kliknij Zakończ, aby zakończyć proces połączenia.
Zakończ

4. W oknie dialogowym połączenia:

   a. Kliknij przycisk **Sign In** (Zaloguj się). Program WD Backup nawiąże połączenie z serwisem i w przeglądarce internetowej wyświetli witrynę Dropbox.

   b. W witrynie Dropbox wpisz swój adres e-mail i hasło (jeśli wcześniej nie ustawiono opcji zapamiętywania danych logowania), a następnie kliknij przycisk **Sign In** (Zaloguj). Zostanie wyświetlone żądanie nawiązania połączenia przez program WD Backup.

   c. Kliknij przycisk **Allow** (Zezwól), aby zatwierdzić żądanie nawiązania połączenia.

   d. Program WD Backup wyświetli komunikat o pomyślnym uzyskaniu dostępu do konta Dropbox.

   e. Kliknij przycisk **Finish** (Zakończ) w oknie dialogowym połączenia z serwisem Dropbox, aby zakończyć konfigurację i wyświetlić okno dialogowe Setup Complete (Konfiguracja zakończona) z wybraną opcją Dropbox jako docelowe urządzenie do tworzenia kopii zapasowych:

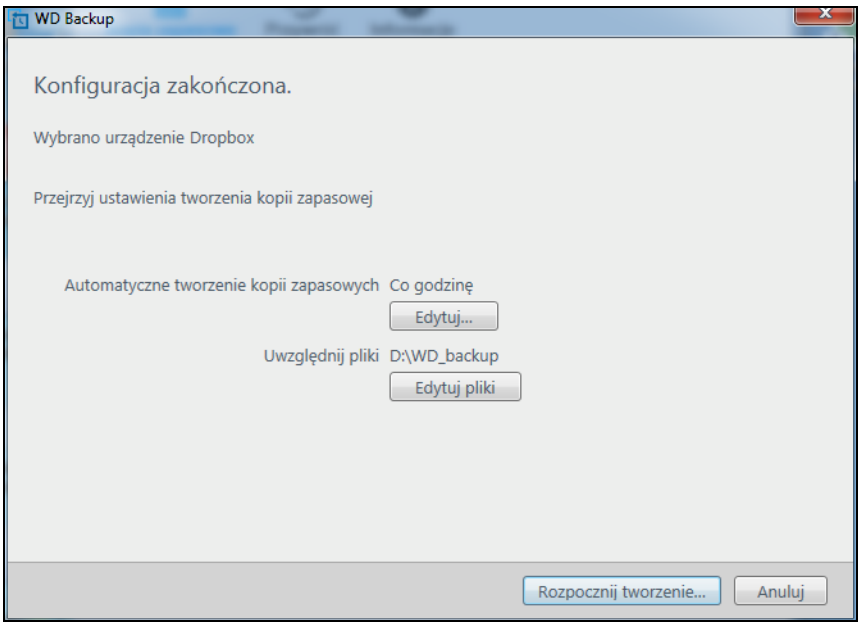

Odinstalowywanie oprogramowania WD

Aby odinstalować oprogramowanie WD z komputera, użyj funkcji Add or Remove Programs (Dodaj lub usuń programy) w systemie operacyjnym.

System operacyjny	Procedura
Windows Vista / Windows 7	**1** Kliknij kolejno polecenia **Start** > **Control Panel** (Panel sterowania). **2** Kliknij dwukrotnie pozycję **Programs and Features** (Programy i funkcje). **3** Kliknij pozycję **Uninstall a program** (Odinstaluj program) i wybierz ikonę aplikacji WD, którą chcesz odinstalować: ■ WD Drive Utilities ■ WD Security ■ WD Backup **4** Kliknij kolejno polecenia **Uninstall/Change** (Odinstaluj/zmień) i **Yes** (Tak) po wyświetleniu monitu Do you wish to proceed... (Czy chcesz kontynuować...).
Windows 8	**1** Na ekranie Start kliknij prawym przyciskiem myszy ikonę aplikacji WD, którą chcesz odinstalować: ■ WD Drive Utilities ■ WD Security ■ WD Backup **2** Wybierz polecenie **Uninstall** (Odinstaluj) na pasku zadań systemu Windows. **3** Kliknij przycisk **Yes** (Tak) po wyświetleniu monitu Are you sure... (Czy na pewno?).

8

Używanie dysku z komputerem Mac

Dysk My Passport został fabrycznie sformatowany jako pojedyncza partycja NTFS w celu zapewnienia zgodności z aktualnymi systemami operacyjnymi Windows. Aby można było używać dysku z systemami operacyjnymi Mac OS X oraz korzystać w razie potrzeby z programu Time Machine, należy najpierw sformatować dysk jako pojedynczą partycję HFS+J.

W tym rozdziale przedstawiono następujące tematy:

Formatowanie dysku
Przywracanie oprogramowania WD i obrazu dysku

Formatowanie dysku

OSTROŻNIE! Sformatowanie dysku spowoduje wymazanie całej jego zawartości. Jeśli na dysku znajdują się pliki, należy pamiętać o wykonaniu ich kopii zapasowej przed sformatowaniem dysku.

Informacje o formatowaniu dysku zawiera artykuł nr 3865 w Bazie wiedzy pod adresem *http://support.wd.com*.

Aby uzyskać więcej informacji na temat formatowania dysku, zobacz „Rozwiązywanie problemów” na str. 41.

Przywracanie oprogramowania WD i obrazu dysku

Po sformatowaniu dysku My Passport do pracy z komputerami Mac przejdź do strony internetowej *http://support.wd.com* i przeczytaj artykuł nr 7 w Bazie wiedzy, zawierający instrukcje pobierania i przywracania programów WD Drive Utilities i WD Security w wersji dla komputerów Mac oraz obrazu dysku My Passport.

Program WD Backup w wersji dla komputerów Mac nie jest dostępny dla tego modelu urządzenia.

9

Rozwiązywanie problemów

W tym rozdziale przedstawiono następujące tematy:

Instalowanie, tworzenie partycji i formatowanie dysku
Najczęściej zadawane pytania

W razie problemów podczas instalacji lub użytkowania produktu należy zapoznać się z sekcją dotyczącą rozwiązywania problemów lub odwiedzić naszą stronę internetową pomocy technicznej *http://support.wd.com* i przeszukać Bazę wiedzy, aby uzyskać pomoc.

Instalowanie, tworzenie partycji i formatowanie dysku

Zagadnienie	Numer artykułu („Answer ID”)
■ Tworzenie partycji i formatowanie dysku WD w systemie Windows (8, 7, Vista) i Mac OS X	3865
■ Konwertowanie partycji Mac OS X GPT na partycję NTFS w systemie Windows 7 lub Vista	3647
■ Pobieranie oprogramowania, aktualizacja oprogramowania sprzętowego i sterowników produktów WD (z biblioteki pobierania (Downloads Library)	1425
■ Formatowanie zewnętrznego dysku twardego WD na system plików FAT32* (do użytku z systemem Windows lub Mac OS X)	291

*W systemie plików FAT32 pojedynczy plik nie może być większy niż 4 GB, a rozmiar partycji jest ograniczony do 32 GB. Aby podczas formatowania dysku utworzyć partycje FAT32 o wielkości powyżej 32 GB, należy pobrać narzędzie External USB/FireWire FAT32 Formatting Utility, dostępne na stronie internetowej *http://support.wd.com/product/download*. Użytkownicy systemu Windows mogą uniknąć tych ograniczeń, formatując dysk w systemie NTFS za pomocą narzędzia Windows Disk Management (Zarządzanie dyskami) lub podobnego oprogramowania innych producentów.

Aby uzyskać więcej informacji, zobacz:

- Artykuł nr 291 na stronie internetowej *http://support.wd.com*
- Artykuły nr 314463 i nr 184006 na stronie internetowej *support.microsoft.com*

Zapoznaj się z dokumentacją odpowiedniego oprogramowania lub skontaktuj się z pomocą techniczną producenta.

Najczęściej zadawane pytania

Q: *Dlaczego dysk nie jest wykrywany w oknie My Computer (Mój komputer) ani na pulpicie komputera?*

A: Jeśli system zawiera kartę rozszerzeń PCI USB 3.0 lub USB 2.0, należy zainstalować sterowniki karty przed podłączeniem zewnętrznego dysku twardego USB 3.0 firmy WD. Dysk nie będzie wykrywany prawidłowo, dopóki nie zostaną zainstalowane sterowniki koncentratora USB 3.0 lub USB 2.0. Skontaktuj się z producentem karty rozszerzeń, aby otrzymać instrukcje instalacji.

Q: *Dlaczego komputer nie uruchamia się po podłączeniu dysku USB do komputera przed jego uruchomieniem?*

A: W zależności od konfiguracji systemu, komputer może podejmować próbę uruchomienia z przenośnego dysku USB firmy WD. Aby dowiedzieć się, jak wyłączyć tę funkcję, zapoznaj się z dokumentacją ustawień systemu BIOS płyty głównej albo przejdź do strony *http://support.wd.com* i zobacz artykuł nr 1201 w Bazie wiedzy. W celu uzyskania dodatkowych informacji o uruchamianiu komputera z dysku zewnętrznego można zapoznać się z dokumentacją systemu lub skontaktować z jego producentem.

Q: *Dlaczego szybkość przesyłania danych jest niska?*

A: Możliwe, że system działa z szybkością interfejsu USB 1.1 z powodu nieprawidłowej instalacji sterownika karty rozszerzeń USB 3.0 lub USB 2.0 albo nie obsługuje standardu USB 3.0 lub USB 2.0.

Q: *Jak ustalić, czy system obsługuje interfejs USB 3.0 lub USB 2.0?*

A: Zapoznaj się z dokumentacją karty USB lub skontaktuj się z jej producentem.

> ***Uwaga:*** Jeśli kontroler USB 3.0 lub USB 2.0 jest zintegrowany na płycie głównej komputera, należy zainstalować odpowiednie wsparcie mikroukładu dla płyty głównej. Więcej informacji zawiera instrukcja płyty głównej lub komputera.

Q: *Co się stanie, jeśli urządzenie USB 3.0 lub USB 2.0 zostanie podłączone do portu lub koncentratora USB 1.1?*

A: Interfejsy USB 3.0 i USB 2.0 zachowują zgodność ze standardem USB 1.1. Po podłączeniu do portu lub koncentratora USB 1.1 urządzenie USB 3.0 lub USB 2.0 działa z pełną szybkością interfejsu USB 1.1, czyli do 12 Mb/s.

Jeśli system jest wyposażony w gniazdo PCI Express, można zainstalować kartę rozszerzeń PCI Express, aby uzyskać szybkość przesyłania danych odpowiadającą standardowi USB. Skontaktuj się z producentem karty, aby otrzymać instrukcje instalacji i dodatkowe informacje.

A

Instalowanie sterownika SES

Jeśli oprogramowanie WD nie zostanie zainstalowane, na komputerach z systemem Windows konieczne jest zainstalowanie sterownika SES (SCSI Enclosure Services). Sterownik ten zapobiega wyświetlaniu kreatora znajdowania nowego sprzętu za każdym razem, gdy dysk My Passport jest podłączany do komputera.

Uwaga: Sterownik SES jest instalowany automatycznie razem z oprogramowaniem WD.

W tym dodatku przedstawiono następujące tematy:

Instalowanie w systemie Windows Vista
Instalacja w komputerze z systemem Windows 7 lub Windows 8

Instalowanie w systemie Windows Vista

Po podłączeniu dysku w sposób pokazany na Rys. 3 na str. 6 zostanie wyświetlony kreator znajdowania nowego sprzętu.

Uwaga: Jeśli funkcja Autoodtwarzanie jest włączona, wraz z ekranem kreatora znajdowania nowego sprzętu mogą zostać wyświetlone dwa dodatkowe ekrany. Jeśli te ekrany zostaną wyświetlone, należy je zamknąć.

1. W oknie kreatora znajdowania nowego sprzętu kliknij opcję Locate and install driver software (Odszukaj i zainstaluj oprogramowanie sterownika):

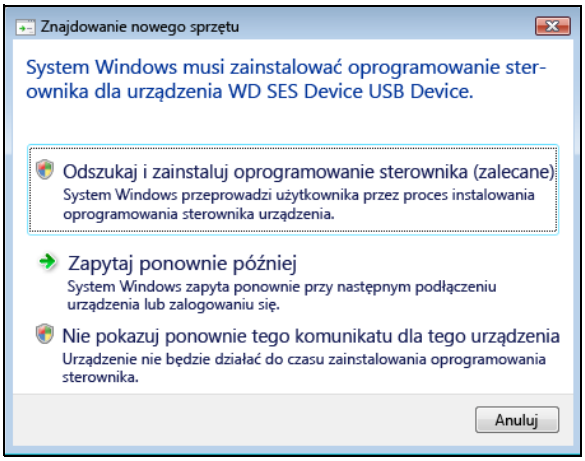
Znajdowanie nowego sprzętu
System Windows musi zainstalować oprogramowanie sterownika dla urządzenia WD SES Device USB Device.
Odszukaj i zainstaluj oprogramowanie sterownika (zalecane)
System Windows przeprowadzi użytkownika przez proces instalowania oprogramowania sterownika urządzenia.
Zapytaj ponownie później
System Windows zapyta ponownie przy następnym podłączeniu urządzenia lub zalogowaniu się.
Nie pokazuj ponownie tego komunikatu dla tego urządzenia
Urządzenie nie będzie działać do czasu zainstalowania oprogramowania sterownika.
Anuluj

2. W oknie dialogowym Insert the disc... (Włóż dysk...) wybierz opcję **I don't have the disc...** (Brak dysku...) i kliknij **Next** (Dalej):

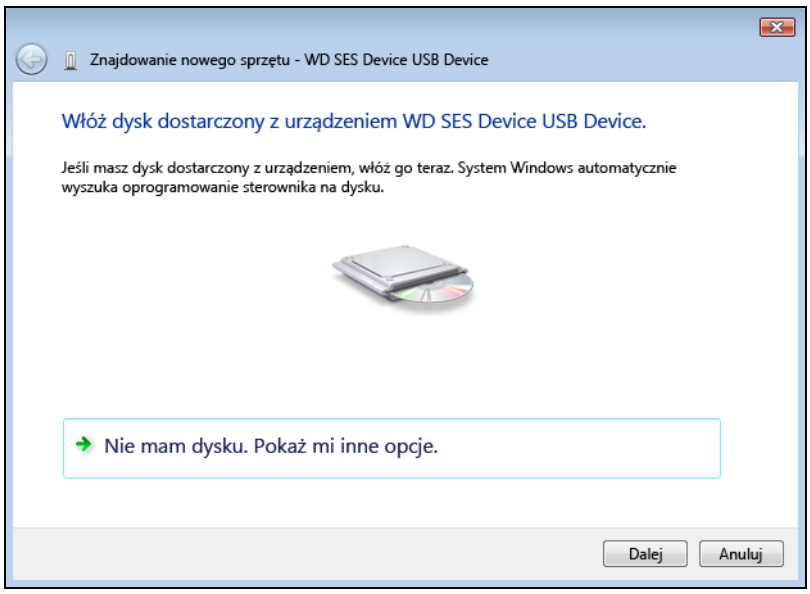
Znajdowanie nowego sprzętu - WD SES Device USB Device
Włóż dysk dostarczony z urządzeniem WD SES Device USB Device.
Jeśli masz dysk dostarczony z urządzeniem, włóż go teraz. System Windows automatycznie wyszuka oprogramowanie sterownika na dysku.
Nie mam dysku. Pokaż mi inne opcje.
Dalej
Anuluj

3. System Windows wyświetla ekran Update Driver Software... (Aktualizuj oprogramowanie sterownika...):

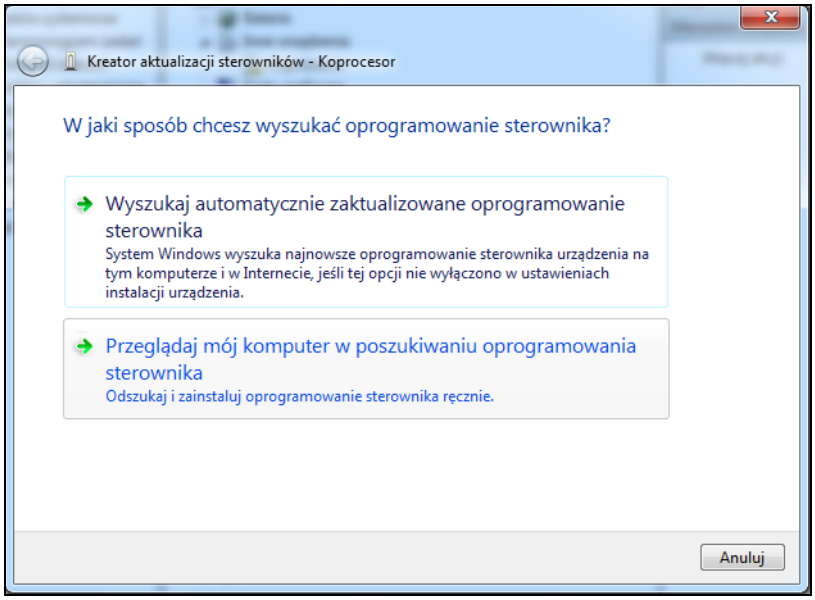
Kreator aktualizacji sterowników - Koprocesor
W jaki sposób chcesz wyszukać oprogramowanie sterownika?
Wyszukaj automatycznie zaktualizowane oprogramowanie sterownika
System Windows wyszuka najnowsze oprogramowanie sterownika urządzenia na tym komputerze i w Internecie, jeśli tej opcji nie wyłączono w ustawieniach instalacji urządzenia.
Przeglądaj mój komputer w poszukiwaniu oprogramowania sterownika
Odszukaj i zainstaluj oprogramowanie sterownika ręcznie.
Anuluj

4. Na ekranie Update Driver Software... (Aktualizuj oprogramowanie sterownika...):

JEŚLI komputer jest . . .	**Procedura . . .**
Połączony z Internetem,	Wybierz opcję **Search automatically...** (Wyszukaj automatycznie...). System Windows automatycznie: ■ Nawiąże połączenie ze stroną internetową Windows Update. ■ Odszuka, pobierze i zainstaluje sterownik SES.

(cd.)

JEŚLI komputer jest . . .	Procedura . . .
Nie jest połączony z Internetem,	Wybierz opcję **Browse my computer...** (Przeglądaj mój komputer...), przejdź do lokalizacji **Computer** (Komputer) i: a. Kliknij dwukrotnie dysk My Passport. b. Kliknij dwukrotnie folder Extras (Dodatki) c. Wybierz pozycję **WD SES Device Driver** (Sterownik urządzenia WD SES) d. Kliknij przycisk **Next** (Dalej): 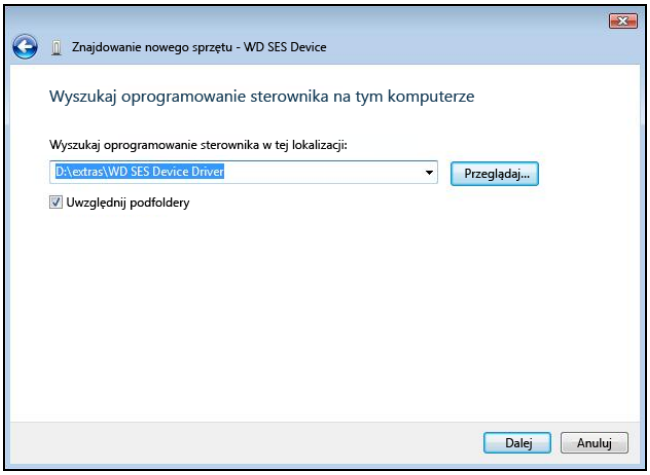

5. Po zakończeniu instalacji kliknij przycisk **Close** (Zamknij).

Instalacja w komputerze z systemem Windows 7 lub Windows 8

Po podłączeniu dysku w sposób pokazany na Rys. 3 na str. 6 można zainstalować sterownik SES za pomocą narzędzia Computer Management (Zarządzanie komputerem):

1. Kliknij ikonę Start, prawym przyciskiem myszy kliknij **Computer** i wybierz opcję **Manage** (Zarządzaj):

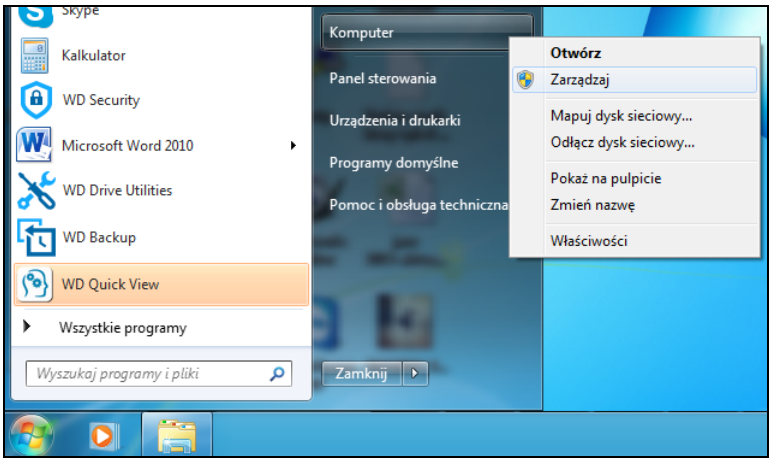

2. Na ekranie Computer Management (Zarządzanie komputerem) kliknij kolejno polecenia **Device Manager** (Menedżer urządzeń) > **Unknown Device** (Nieznane urządzenie), następnie kliknij prawym przyciskiem myszy opcję **Update driver software** (Aktualizuj oprogramowanie sterownika):

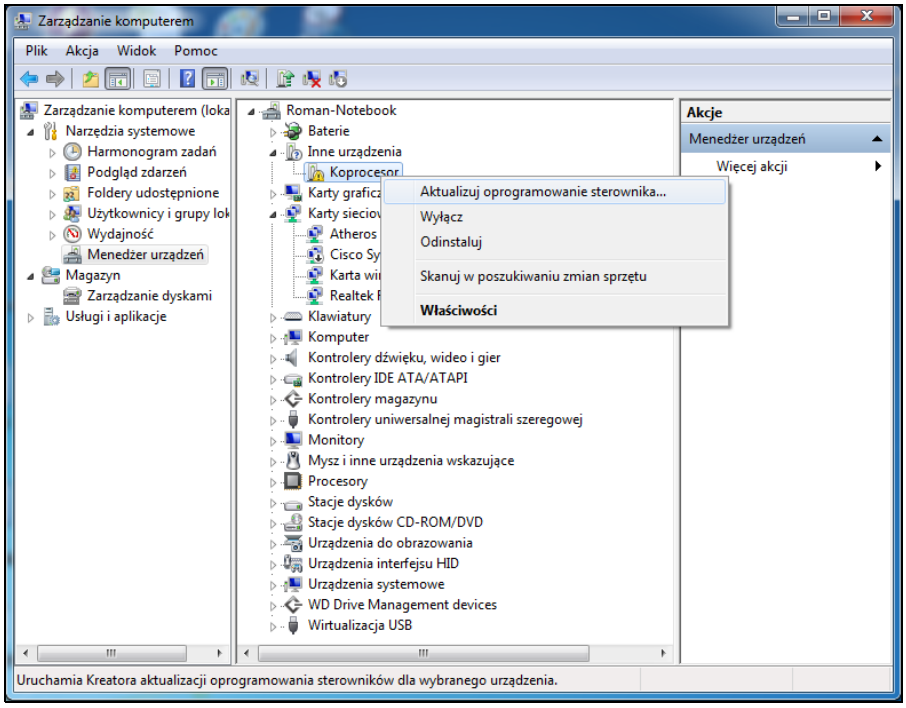

3. Na ekranie Update Driver Software (Aktualizuj oprogramowanie sterownika) kliknij opcję **Browse my computer for driver software** (Przeglądaj mój komputer w poszukiwaniu oprogramowania sterownika):

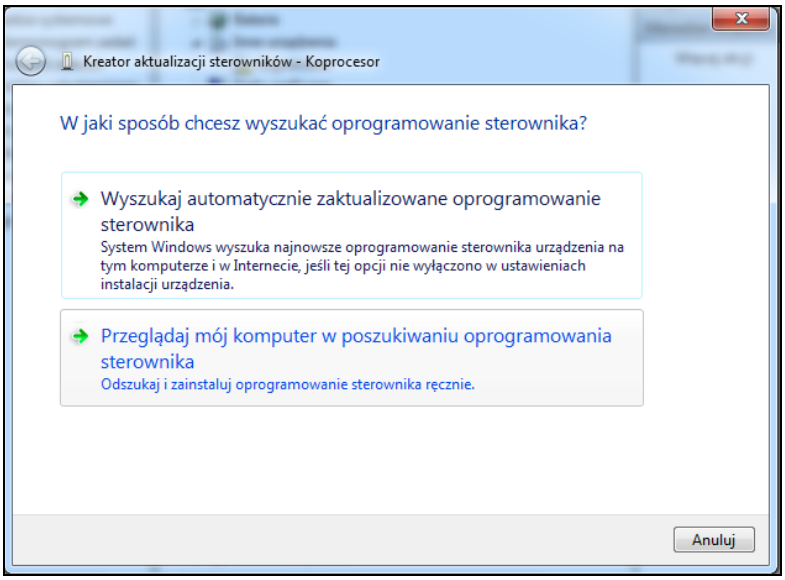
Kreator aktualizacji sterowników - Koprocesor
W jaki sposób chcesz wyszukać oprogramowanie sterownika?
Wyszukaj automatycznie zaktualizowane oprogramowanie sterownika
System Windows wyszuka najnowsze oprogramowanie sterownika urządzenia na tym komputerze i w Internecie, jeśli tej opcji nie wyłączono w ustawieniach instalacji urządzenia.
Przeglądaj mój komputer w poszukiwaniu oprogramowania sterownika
Odszukaj i zainstaluj oprogramowanie sterownika ręcznie.
Anuluj

4. Przejdź do lokalizacji **Computer** (Komputer), kliknij dwukrotnie dysk My Passport, kliknij dwukrotnie folder Extras (Dodatki) i wybierz pozycję **WD SES Device Driver** (Sterownik urządzenia WD SES):

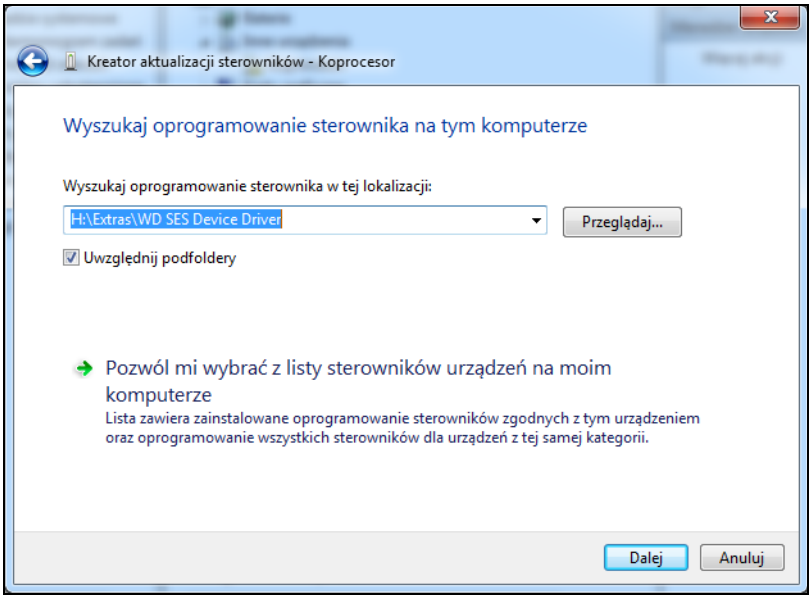
Kreator aktualizacji sterowników - Koprocesor
Wyszukaj oprogramowanie sterownika na tym komputerze
Wyszukaj oprogramowanie sterownika w tej lokalizacji:
H:\Extras\WD SES Device Driver
Przeglądaj...
Uwzględnij podfoldery
Pozwól mi wybrać z listy sterowników urządzeń na moim komputerze
Lista zawiera zainstalowane oprogramowanie sterowników zgodnych z tym urządzeniem oraz oprogramowanie wszystkich sterowników dla urządzeń z tej samej kategorii.
Dalej
Anuluj

5. Kliknij przycisk **Dalej**.
6. Po zakończeniu instalacji kliknij przycisk **Close** (Zamknij).

B

Informacje o gwarancji i zgodności z przepisami

W tym dodatku przedstawiono następujące tematy:

Zgodność z przepisami
Zgodność z przepisami dotyczącymi ochrony środowiska (Chiny)
Informacje o gwarancji

Zgodność z przepisami

Informacje FCC — urządzenie klasy B

Korzystanie z tego urządzenia podlega następującym warunkom:

- Urządzenie nie może powodować szkodliwych zakłóceń.
- Urządzenie musi tolerować wszelkie zakłócenia pochodzące z innych źródeł, w tym takie zakłócenia, które mogą powodować niepożądane działanie urządzenia.

To urządzenie zostało poddane badaniom, które wykazały zgodność z limitami dla urządzeń cyfrowych klasy B według Działu 15 przepisów FCC. Ograniczenia te zostały opracowane, aby zapewnić należytą ochronę przed szkodliwymi zakłóceniami w instalacjach domowych. Urządzenie to wytwarza, wykorzystuje i może emitować energię o częstotliwości radiowej, a w razie instalacji i użytkowania niezgodnie z instrukcją, może powodować szkodliwe zakłócenia w odbiorze stacji radiowych lub telewizyjnych. Nie można jednak zagwarantować, że takie zakłócenia nie wystąpią w konkretnej instalacji. Jeśli urządzenie powoduje szkodliwe zakłócenia w odbiorze stacji radiowych i telewizyjnych, co można sprawdzić przez wyłączenie i ponowne włączenie urządzenia, zalecane jest wykonanie następujących czynności w celu wyeliminowania zakłóceń:

- Zmiana orientacji lub umiejscowienia anteny odbiorczej.
- Zwiększenie odległości między urządzeniem a odbiornikiem.
- Podłączenie urządzenia do gniazdka elektrycznego znajdującego się w innym obwodzie niż gniazdko zasilające odbiornik.
- Zwrócenie się o pomoc do sprzedawcy lub wykwalifikowanego technika RTV.

Wszelkie zmiany lub modyfikacje, które nie zostały wyraźnie zatwierdzone przez firmę WD, mogą pozbawić użytkownika praw do użytkowania urządzenia.

Oświadczenie o zgodności z normą ICES-003/NMB-003

Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.

To urządzenie jest zgodne z kanadyjską normą ICES-003 dla urządzeń Klasy B.

Zgodność z wymogami bezpieczeństwa

Zatwierdzono dla USA i Kanady. CAN/CSA-C22.2 No. 60950-1, UL 60950-1: Bezpieczeństwo sprzętu informatycznego

Approuvé pour les Etats-Unis et le Canada. CAN/CSA-C22.2 No. 60950-1, UL 60950-1: Sûreté d'équipement de technologie de l'information.

Zgodność z normą CE dla krajów europejskich

Umieszczony na urządzeniu symbol CE oznacza, że system jest zgodny ze stosownymi dyrektywami Rady Europy, w tym z dyrektywą EMC (2004/108/EC) oraz z dyrektywą dotyczącą urządzeń niskonapięciowych (2006/95/WE). „Deklaracja zgodności” z odnośnymi dyrektywami została sporządzona i pozostaje do wglądu w siedzibie firmy Western Digital Europe.

KC Notice (tylko Republika Korei)

기종별	사용자 안내문
B 급기기 (가정용방송통신기자재)	이기기는가정용(B 급) 전자파적합기기로서주로 가정에서사용하는것을목적으로하며, 모든지역에 서사용할수있습니다

Zgodność z przepisami dotyczącymi ochrony środowiska (Chiny)

有毒有害物质或元素

部件名称	产品中有毒有害物质或元素的名称及含量					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价 铬 (Cr (VI))	多溴化联 （二）苯 (PBB)	多溴化 二苯醚 (PBDE)
减震架(4)	○	○	○	○	○	○
减震器(4 pcs)	○	○	○	○	○	○
脚垫(4 pcs)	○	○	○	○	○	○
带镜头的上盖	○	○	○	○	○	○
底盖	○	○	○	○	○	○
PCBA	○	○	○	○	○	○
硬盘驱动器	X	○	○	○	○	○
微型 USB 电缆	○	○	○	○	○	○
EMI 底盖	○	○	○	○	○	○
聚酯薄膜	○	○	○	○	○	○

O: 表示有毒有害物质在该部件的所有均质材料中的含量均低于 SJ/T11363-2006 标准规定的限量要求以下。

X：表示该有毒有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出 ST/T11363-2006 标准规定的限量要求。

（在此表中，企业可能需要根据实际情况对标记“X”的项目进行进一步的技术性解释。）

Informacje o gwarancji

Korzystanie z obsługi serwisowej

Firma WD dba o swoich klientów i zawsze stara się im zapewnić jak najlepszą obsługę. Jeśli produkt wymaga serwisowania, należy skontaktować się ze sprzedawcą, u którego został zakupiony lub odwiedzić naszą stronę internetową pomocy technicznej *http://support.wd.com*, gdzie można dowiedzieć się, jak serwisować lub zwrócić produkt (RMA). Po ustaleniu, że produkt jest wadliwy, zostanie wydany numer RMA i instrukcje zwrotu produktu. Zwrot nieautoryzowany (tj. taki, dla którego nie wydano numeru RMA) zostanie odesłany na koszt adresata. Autoryzowane zwroty należy przesyłać w zatwierdzonym opakowaniu transportowym, opłacone i ubezpieczone, na adres podany w dokumentacji zwrotu. W celu przechowywania lub wysyłki produktu firmy WD należy zachować oryginalne pudełko i opakowanie. Aby prawidłowo ustalić okres gwarancji, należy sprawdzić termin jej upływu na stronie internetowej *http://support.wd.com* (będzie wymagane podanie numeru seryjnego). Firma WD nie ponosi żadnej odpowiedzialności za utratę danych, niezależnie od przyczyny jej wystąpienia, za odzyskiwanie utraconych danych, ani za dane zawarte na jakimkolwiek przekazanym jej urządzeniu.

Ograniczona gwarancja

Firma WD gwarantuje, że w trakcie normalnego użytkowania produkt będzie wolny od wad materiałowych i wykonania przez poniżej wskazany okres, chyba że przepisy prawa nakazują inaczej, i że zachowa zgodność ze specyfikacją WD. Okres obowiązywania ograniczonej gwarancji zależy od kraju, w którym nabyto produkt. O ile przepisy prawa nie stanowią inaczej, okres gwarancji wynosi 3 lata w Ameryce Północnej, Południowej i Środkowej; 3 lata w Europie, na Bliskim Wschodzie i Afryce oraz 3 lata w krajach Azji i Pacyfiku. Okres ograniczonej gwarancji rozpoczyna się w dniu zakupu, wskazanym na paragonie. Firma WD nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek zwrócone produkty, jeśli ustali, że produkt został jej skradziony lub produkt jest podrobiony lub sfałszowany lub rzekoma wada a) nie występuje, b) nie może zostać odpowiednio usunięta z powodu uszkodzeń, jakie wystąpiły, zanim firma WD otrzymała produkt, lub c) wynika z niewłaściwego użytkowania, nieprawidłowej instalacji, modyfikacji (w tym usunięcia lub uszkodzenia etykiet i otwarcia lub usunięcia zewnętrznej obudowy, chyba że produkt znajduje się na liście nielicznych produktów nadających się do naprawy przez użytkownika i określona modyfikacja mieści się w zakresie odpowiednich instrukcji zamieszczonych na stronie internetowej *http://support.wd.com*), wypadku lub nieprawidłowej obsługi przed otrzymaniem go przez firmę WD. Mając na uwadze powyższe ograniczenia, jedyna i wyłączna gwarancja w podanym powyżej okresie gwarancyjnym ogranicza się do naprawy lub wymiany produktu według uznania firmy WD.

Powyższa ograniczona gwarancja jest wyłączną gwarancją firmy WD i obejmuje tylko produkty sprzedawane jako nowe. Wymienione tu rozwiązania zastępują: a) wszelkie inne rozwiązania i gwarancje, jawne, dorozumiane lub ustawowe, w tym m.in. dorozumianą gwarancję przydatności do sprzedaży lub do określonego celu; b) wszelkie obowiązki i zobowiązania firmy WD w zakresie szkód, w tym m.in. szkód przypadkowych, wynikowych lub szczególnych, czy jakichkolwiek strat finansowych, utraty zysków lub kosztów, czy utraty danych w wyniku lub w związku z zakupem, użytkowaniem lub sprawnością produktu, nawet jeśli firma WD została uprzedzona o możliwości takich szkód. W Stanach Zjednoczonych niektóre stany nie zezwalają na wykluczenie lub ograniczenie szkód przypadkowych lub wynikowych, w związku z czym powyższe ograniczenia mogą nie mieć zastosowania. Niniejsza gwarancja daje użytkownikowi konkretne prawa; użytkownik może także mieć inne prawa, które mogą być różne w poszczególnych państwach.

Licencja GNU General Public License („GPL”)

Oprogramowanie sprzętowe (firmware) dostarczone z tym produktem może zawierać chronione prawem autorskim oprogramowanie stron trzecich, rozpowszechniane na licencji GPL lub na licencji Lesser General Public License („LGPL”) („Oprogramowanie GPL”), które nie jest objęte Umową Licencyjną Użytkownika firmy Western Digital. Dla zachowania zgodności z licencją GPL, o ile ma ona zastosowanie: 1) kod źródłowy Oprogramowania GPL można pobrać bezpłatnie na stronie internetowej *http://support.wd.com/download/gpl* albo zamówić na dysku CD za nominalną opłatą na stronie internetowej *http://support.wd.com/download/gpl* lub telefonicznie w dziale obsługi klienta w ciągu trzech lat od daty zakupu; 2) użytkownik może wykorzystywać do innych celów, rozpowszechniać i modyfikować Oprogramowanie GPL; 3) Oprogramowanie GPL (i tylko ono) nie jest objęte żadną gwarancją w zakresie dopuszczonym przez obowiązujące prawo; 4) kopia licencji GPL jest dostarczona razem z niniejszą dokumentacją i można ją otrzymać na stronie internetowej *http://www.gnu.org* oraz *http://support.wd.com/download/gpl*.

Wszelkie modyfikacje i ingerencje w Oprogramowanie, w tym między innymi we wszelkie Oprogramowanie rozpowszechniane na licencji typu Open Source, są dokonywane na wyłączne ryzyko Użytkownika. Firma Western Digital nie odpowiada za żadne takie modyfikacje i ingerencje. Firma Western Digital nie będzie świadczyć pomocy technicznej dla produktu, w którym Użytkownik zmodyfikował lub usiłował zmodyfikować Oprogramowanie dostarczone przez firmę Western Digital.

Indeks

A
Akcesoria, opcjonalne 2
Alerty, migająca ikona 35

B
Backup (Kopia zapasowa)
  informacje o tworzeniu kopii zapasowej plików 12
  procedura 14

C
Complete drive test (Pełny test dysku) 28

D
Drive Utilities, program
  Ekran Register Your Device (Zarejestruj urządzenie) 32
  Okno dialogowe Diagnose (Diagnostyka) 22, 25, 26, 29, 32, 33
  Wymazywanie dysku, okno dialogowe 30
  Zegar uśpienia, okno dialogowe 33
Dysk
  diagnostyka i kontrola stanu 28
  formaty, konwertowanie 3
  odłączanie 35
  odłączanie od komputera 35
  sprawdzanie stanu 34
  środki ostrożności 5
  zegar uśpienia 33

E
Ekran Instalator oprogramowania 7
Ekran oprogramowania WD Backup 10
Ekran Register Your Device (Zarejestruj urządzenie) 32

F
Formatowanie dysku 40, 41
Funkcje produktu 1

G
GNU general public license 50

H
Hardware (Sprzęt) 2

I
Ikona WD Quick View 34
informacje FCC — urządzenie klasy B 48
Informacje o gwarancji 49
Interfejs USB 4

K
Konto w usłudze chmury, konfigurowanie 37
Kontrola stanu dysku 28
Konwersja formatu dysku 41
Korzystanie z serwisu gwarancyjnego WD 49

M
Migająca ikona alertów 35

O
Obraz dysku, pobieranie i przywracanie 33, 40
Odblokowywanie dysku 23
  bez użycia programu WD Security 24
  za pomocą programu WD Security 24
  za pomocą wirtualnego dysku CD 24, 35
Odinstalowywanie oprogramowania WD 39
Odłączanie dysku 35
Ograniczona gwarancja 50
Okno dialogowe Diagnose (Diagnostyka) 22, 25, 26, 29, 32, 33
Opakowanie, zawartość 2
Opcjonalne akcesoria 2
Oprogramowanie na licencji GPL 50
Oprogramowanie, licencja GPL 50
Ostrożne obchodzenie się z dyskiem 5
OSTRZEŻENIE
  odblokowany dysk 22
  utrata hasła 22
  wymazywanie dysku 29
  zapobieganie utracie danych podczas odłączania 35

P
Pełne skanowanie nośnika 28
Program WD Drive Utilities
  ekran 11
  ekran Register Your Device (Zarejestruj urządzenie) 32
  okno dialogowe Diagnose (Diagnostyka) 22, 25, 26, 29, 32, 33
  Wymazywanie dysku, okno dialogowe 30
  Zegar uśpienia, okno dialogowe 33

Program WD Security
ekran 10
okno dialogowe Edit security settings (Edytuj ustawienia zabezpieczeń) 25, 27
Przepisy, zgodność 48
Przywracanie danych
informacje o przywracaniu plików 19
procedura 19
Przywracanie obrazu dysku 33, 40

R
Rejestrowanie dysku 32

S
Serwis 49
Sprawdzanie stanu 34
Sprawdzanie temperatury 34
Systemy operacyjne 3
Szybki test dysku 28

Ś
Środki ostrożności 5

T
Tworzenie hasła 22

U
Umowa Licencyjna użytkownika końcowego, łącze 7
Ustawienia oprogramowania
aktualizacje oprogramowania 36
konto w usłudze chmury 37

W
Windows
odinstalowywanie oprogramowania WD 39
Wolne miejsce 34
Wskaźnik 4
Wskaźnik diodowy 4
Wymazywanie dysku 30
Wymazywanie dysku, okno dialogowe 30

Z
Zabezpieczanie dysku hasłem 22
OSTRZEŻENIE dotyczące utraconych haseł 22
Zawartość zestawu 2
Zegar uśpienia, okno dialogowe 33
Zewnętrzne cechy urządzenia 4
Zgodne systemy operacyjne 3
zgodność z normą ICES-003/NMB-003 48
Zgodność z normą środowiskową RoHS (Chiny) 49
Zgodność z normą środowiskową RoHS, Chiny 49
Zgodność z przepisami 48
Zgodność z systemami operacyjnymi 3
Zgodność z wymogami bezpieczeństwa 48

Informacje dostarczone przez firmę WD są uważane za dokładne i rzetelne; jednak firma WD nie ponosi odpowiedzialności za ich wykorzystanie ani jakiekolwiek naruszenie patentów czy innych praw stron trzecich, jakie może wynikać z ich wykorzystania. Firma WD nie udziela żadnej dorozumianej lub innej licencji w ramach jakiegokolwiek patentu lub praw patentowych. Firma WD zastrzega sobie prawo do zmiany specyfikacji w dowolnym czasie bez uprzedzenia.

Western Digital, WD, logo WD i My Passport są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Western Digital Technologies, Inc. w Stanach Zjednoczonych i w innych krajach; WD Backup, WD Security, WD Drive Utilities, Data Lifeguard i My Passport Ultra są znakami towarowymi firmy Western Digital Technologies, Inc. w Stanach Zjednoczonych i w innych krajach. Apple, Mac, OS X i Time Machine są znakami towarowymi firmy Apple, Inc. zastrzeżonymi w Stanach Zjednoczonych i w innych krajach. W dokumencie mogły zostać użyte inne znaki towarowe, których właścicielami są inne firmy. Produkt może wyglądać inaczej niż na ilustracji.

© 2015 Western Digital Technologies, Inc. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Western Digital
3355 Michelson Drive, Suite 100
Irvine, California 92612 USA

4779-705124-L00 kwiecień 2015